



Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite

Este guia demonstra como substituir o alto-falante auricular de seu Huawei P8 Lite.

Redigido por: Tobias Isakeit



INTRODUÇÃO

Use este guia para substituir o alto-falante auricular de seu Huawei P8 Lite.



FERRAMENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Passo 1 — Tampa traseira



- Use uma ferramenta de abertura e comece a abrir uma fresta na tampa traseira de seu Huawei P8 Lite pela parte inferior de seu smartphone.

Passo 2




- Existem cliques em todo o contorno da estrutura intermediária segurando a tampa traseira. Abra todos eles com a ferramenta de abertura.
- Quando todos os cliques estiverem abertos, remova a tampa traseira do resto do smartphone.
- ⓘ Se a tampa traseira não se deixar liberar, devem haver provavelmente alguns cliques a mais que precisam ser desconectados.

Passo 3 — Alto-falante



- Use uma pinça para remover o adesivo de garantia que está sobre um parafuso, na parte inferior direita de seu smartphone.

Passo 4

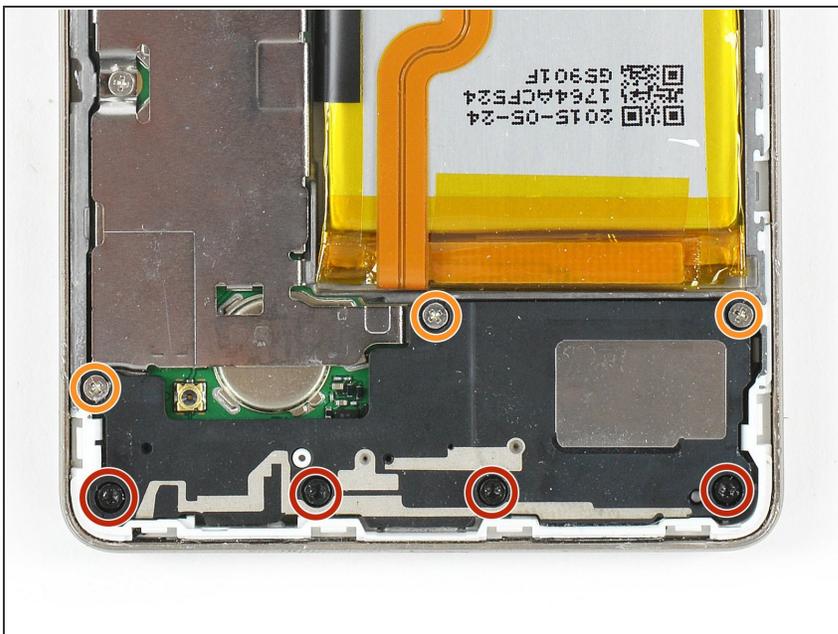

- Remova os 4 parafusos Torx T5 pretos que seguram a parte inferior do alto-falante.
- Remova os três parafusos Phillips tipo #00 prateados que seguram a parte de cima do alto-falante.

Passo 5




- Remova cuidadosamente o alto-falante.

Passo 6 — Placa-mãe





- Remova os três parafusos Phillips tipo #00 que seguram a placa metálica.
- Remova a placa metálica com uma pinça.
- Desplugue o cabo conector flex da bateria com uma espátula.

Passo 7

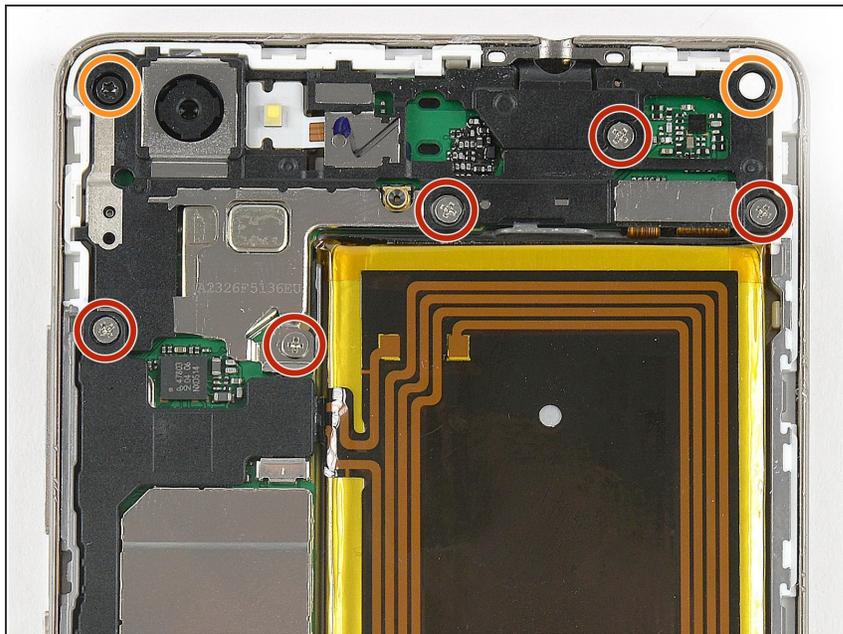


- Remova os dois parafusos Torx T5.
 - ⓘ Se os parafusos apresentarem um adesivo antivolação, remova-o para acomodar apropriadamente a sua chave.
- Remova os cinco parafusos Phillips tipo #00.

Passo 8

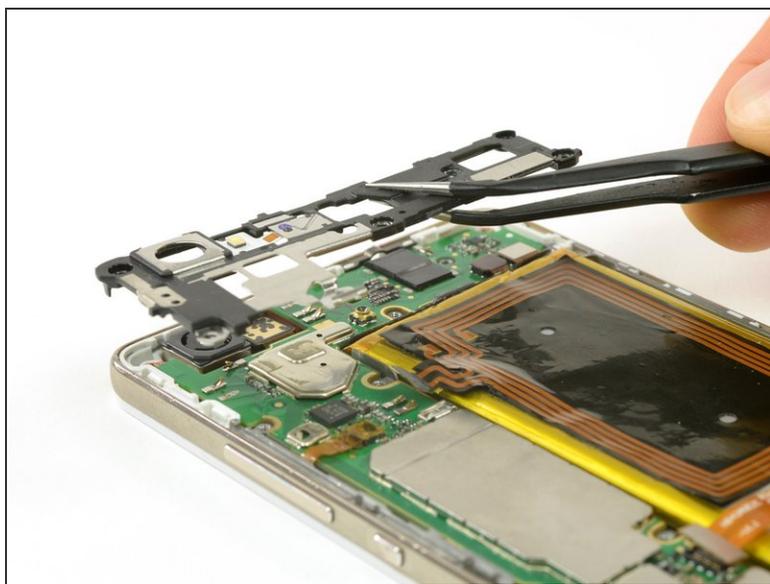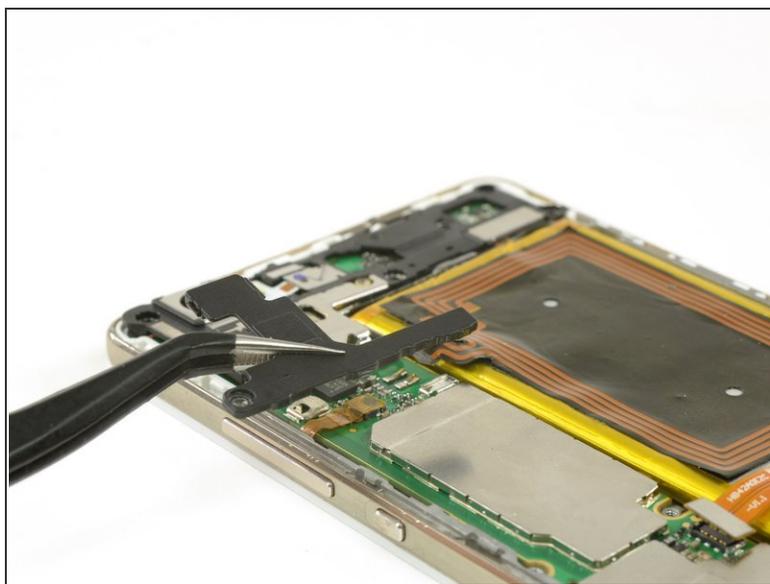


- Libere cuidadosamente a cobertura plástica do lado esquerdo. Os contatos da antena de NFC podem estar ligeiramente colados à tampa.
- Então remova a tampa superior.

Passo 9

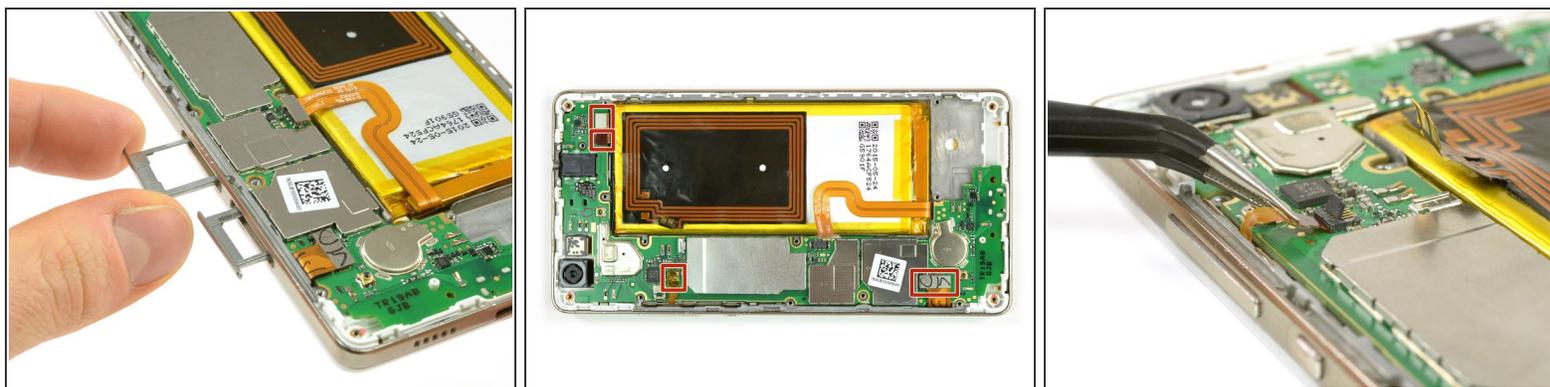


- Remova as bandejas do SIM e do cartão SD.
- Desconecte os três conectores macho e um conector ZIF.
- ⓘ Destrave o conector ZIF levantando a pequena alavanca de plástico preta.

Passo 10

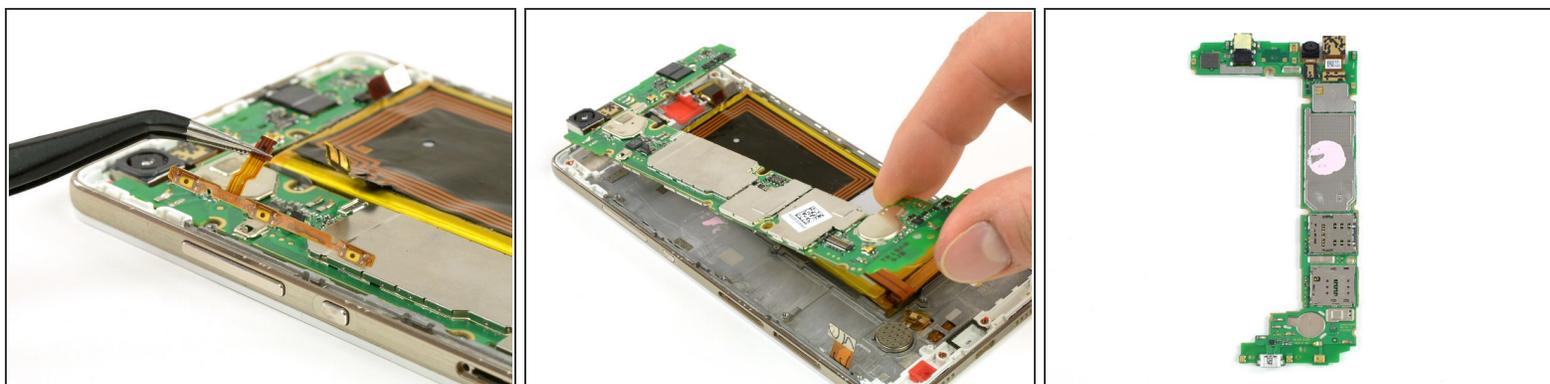

- Remova o cabo dos botões volume e power.
- Retire a placa-mãe levantando primeiramente a parte inferior.
- ⚠ Preste atenção aos cabos, para que eles não se rompam ao ficarem presos à placa-mãe.
- 📌 Na traseira da placa-mãe há um pad térmico (uma peça cor-de-rosa como que de borracha) que serve de dissipador de calor. Se ele quebrar ou estiver muito ressecado, você pode [substituí-lo por um novo](#).

Passo 11 — Alto-falante auricular

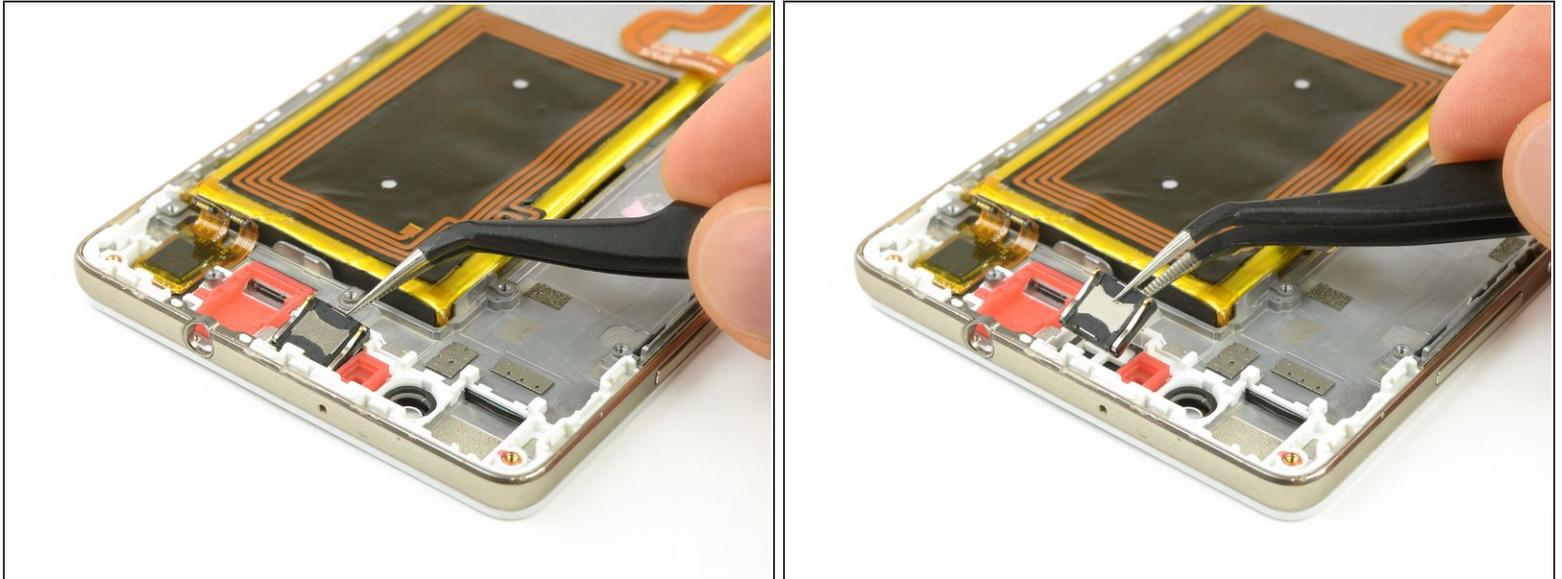

- Levante o alto-falante auricular de seu recesso com uma pinça.
- ⓘ Ele está colado em sua posição com um adesivo fraco, e você não precisará se esforçar.

Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.