



# Substituição do display com armação do Huawei P8 Lite

Este guia demonstra como substituir o conjunto do display de seu Huawei P8 Lite, incluindo a armação.

Redigido por: Tobias Isakeit



# INTRODUÇÃO

Use este guia para substituir o conjunto do display de seu Huawei P8 Lite, incluindo a armação.



## FERRAMENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



## PEÇAS:

- [Huawei P8 Lite Screen](#) (1)

## Passo 1 — Tapa traseira



- Use uma ferramenta de abertura e comece a abrir uma fresta na tampa traseira de seu Huawei P8 Lite pela parte inferior de seu smartphone.

## Passo 2




- Existem cliques em todo o contorno da estrutura intermediária segurando a tampa traseira. Abra todos eles com a ferramenta de abertura.
- Quando todos os cliques estiverem abertos, remova a tampa traseira do resto do smartphone.
- ⓘ Se a tampa traseira não se deixar liberar, devem haver provavelmente alguns cliques a mais que precisam ser desconectados.

### Passo 3 — Alto-falante



- Use uma pinça para remover o adesivo de garantia que está sobre um parafuso, na parte inferior direita de seu smartphone.

### Passo 4

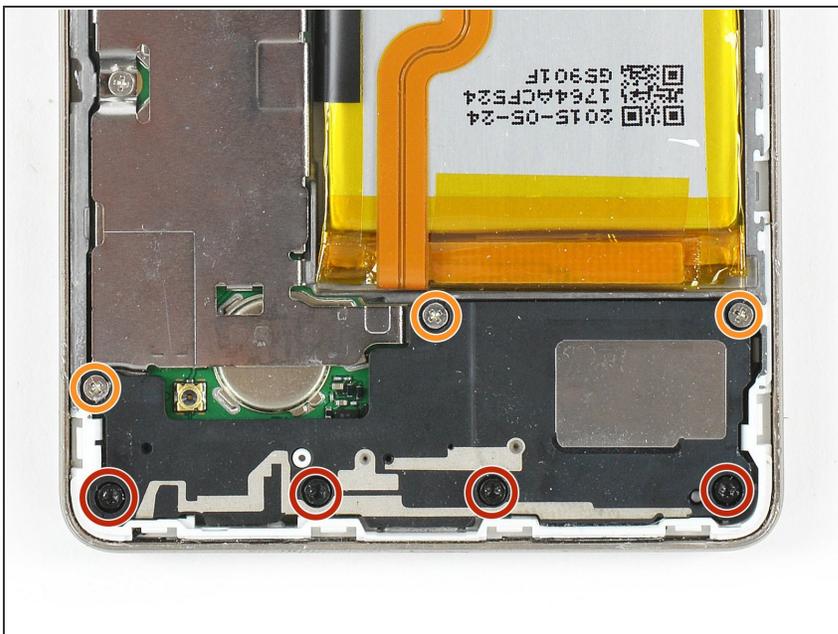

- Remova os 4 parafusos Torx T5 pretos que seguram a parte inferior do alto-falante.
- Remova os três parafusos Phillips tipo #00 prateados que seguram a parte de cima do alto-falante.

## Passo 5




- Remova cuidadosamente o alto-falante.

## Passo 6 — Placa-mãe




- Remova os três parafusos Phillips tipo #00 que seguram a placa metálica.
- Remova a placa metálica com uma pinça.
- Desplugue o cabo conector flex da bateria com uma espátula.

## Passo 7

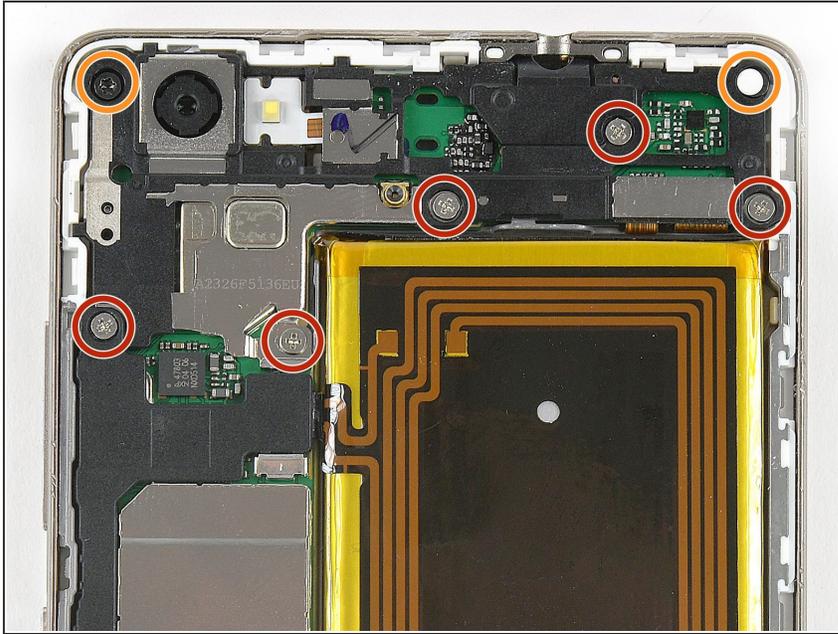


- Remova os dois parafusos Torx T5.
- ⓘ Se os parafusos apresentarem um adesivo antivolação, remova-o para acomodar apropriadamente a sua chave.
- Remova os cinco parafusos Phillips tipo #00.

## Passo 8

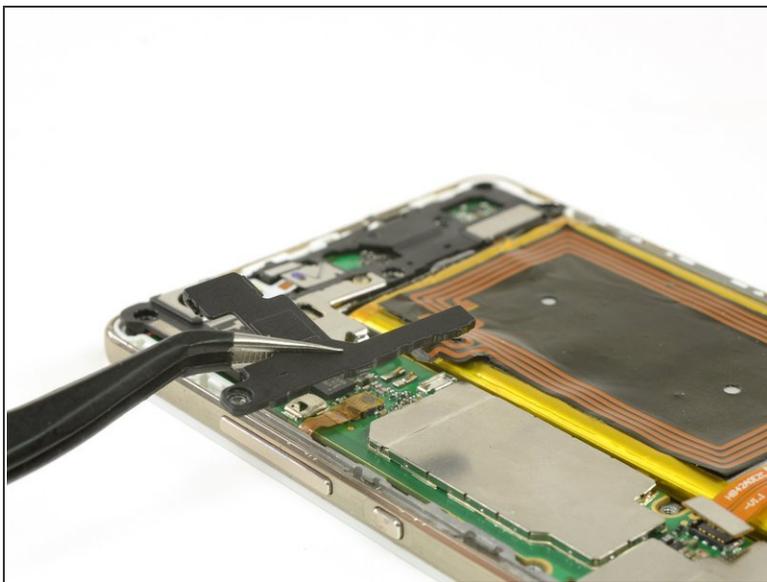

- Libere cuidadosamente a cobertura plástica do lado esquerdo. Os contatos da antena de NFC podem estar ligeiramente colados à tampa.
- Então remova a tampa superior.

## Passo 9

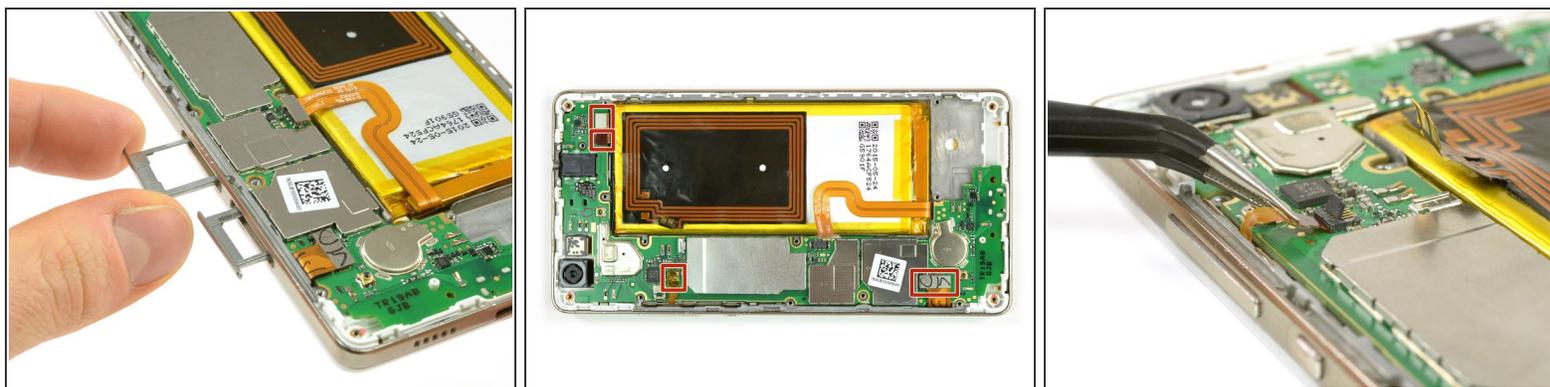


- Remova as bandejas do SIM e do cartão SD.
- Desconecte os três conectores macho e um conector ZIF.
- ⓘ Destrave o conector ZIF levantando a pequena alavanca de plástico preta.

## Passo 10





- Remova o cabo dos botões volume e power.
- Retire a placa-mãe levantando primeiramente a parte inferior.
- ⚠ Preste atenção aos cabos, para que eles não se rompam ao ficarem presos à placa-mãe.
- 📌 Na traseira da placa-mãe há um pad térmico (uma peça cor-de-rosa como que de borracha) que serve de dissipador de calor. Se ele quebrar ou estiver muito ressecado, você pode [substituí-lo por um novo](#).

## Passo 11 — Vibrador

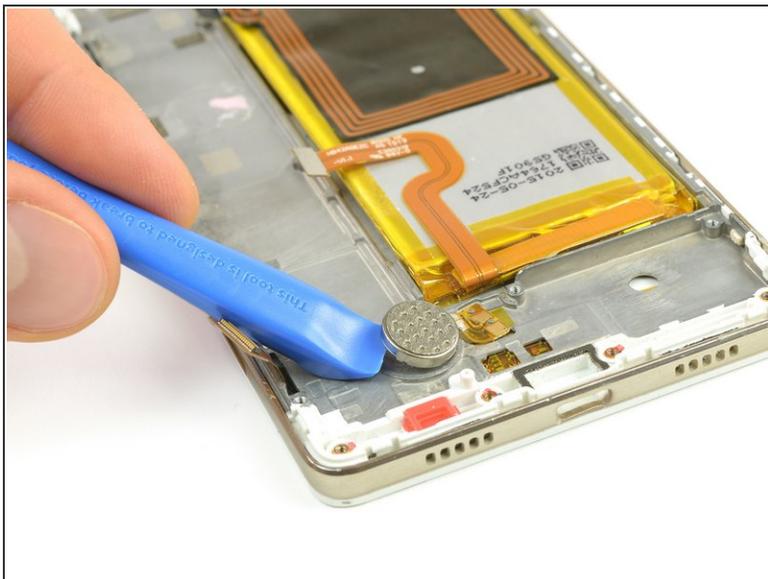

- Libere o vibrador usando uma ferramenta de abertura feita de plástico.

## Passo 12 — Alto-falante auricular

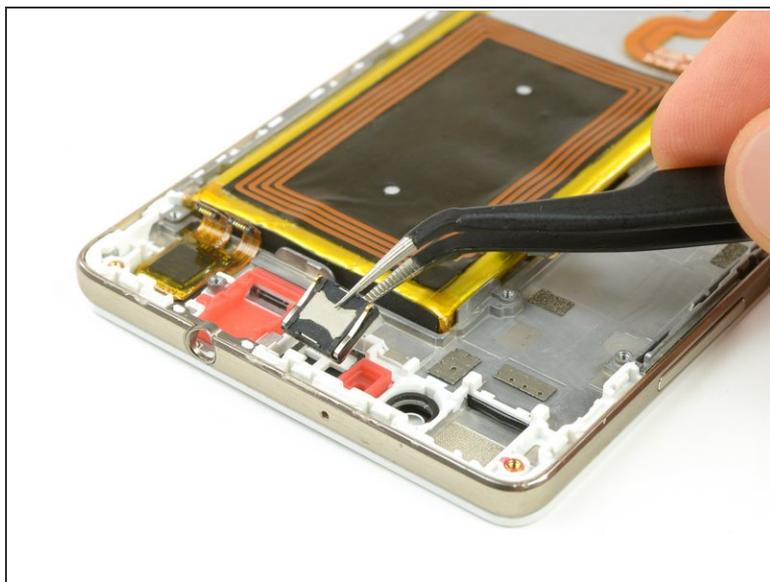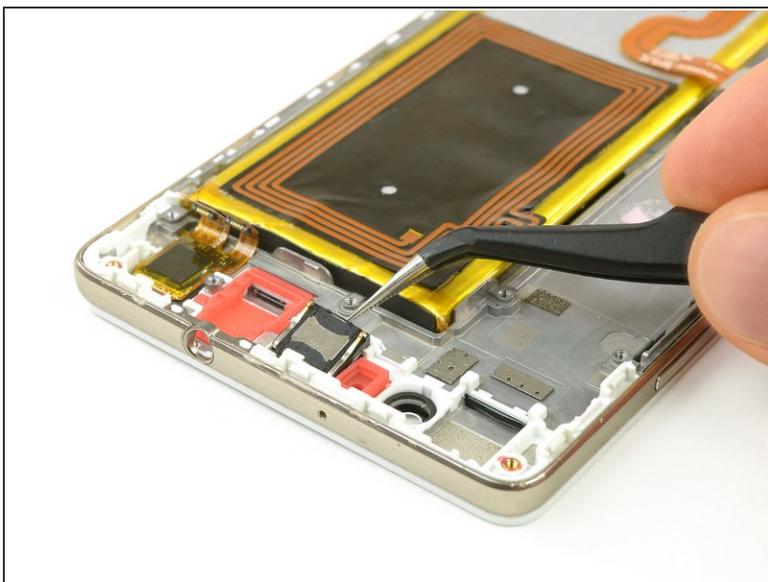


- Levante o alto-falante auricular de seu recesso com uma pinça.
- ⓘ Ele está colado em sua posição com um adesivo fraco, e você não precisará se esforçar.

## Passo 13 — Display com armação



- ⚠ Para evitar um runaway térmico, incluindo um incêndio, não empene ou fure a bateria
- Use a tira conforme indicado [neste guia para bateria](#) para remover uma das tiras adesivas debaixo da bateria.
- Use uma palheta ou uma espátula para fazer alavanca cuidadosamente na bateria e removê-la completamente.
- ⚠ Jamais reinstale uma bateria que tenha sido empenada ou danificada durante a remoção.

## Passo 14

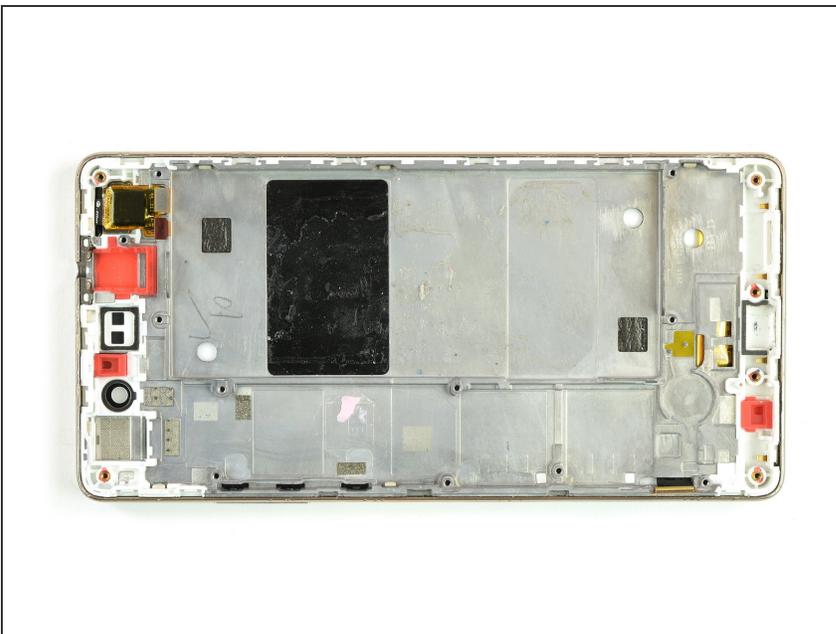

- Faça uma inspeção de seu conjunto de display **novo** e certifique-se de transferir quaisquer peças da peça antiga que estiverem faltando na nova.

Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.