



# iPhone 4S SIM Karte umtauschen

Geschrieben von: Lasse




## Schritt 1 — iPhone ausschalten



- schalte das iPhone aus.

## Schritt 2

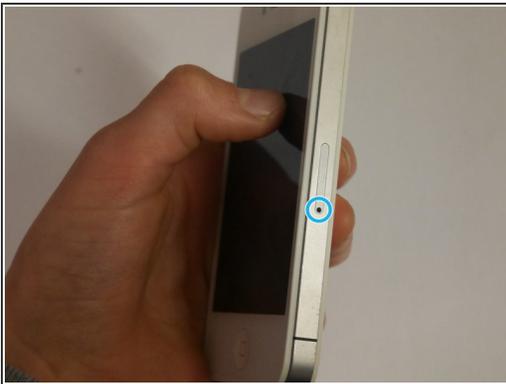

- Drücke mit einem SIM Card offner oder einer Büroklammer in das Loch auf der rechten Seite des iPhones.
- ziehe den SIM Card slot aus dem Gehäuse.

### Schritt 3



- Nun Haben sie die SIM Card.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.