



# Substituição do conjunto do display com a armação para o Huawei P10 Lite

Remova e substitua o conjunto do display junto com a armação de seu smartphone model Huawei P10 Lite.

Redigido por: Dominik Schnabelrauch



## INTRODUÇÃO

Use este guia para remover e substituir o conjunto do display junto com a armação de seu smartphone modelo Huawei P10 Lite.

Se o vidro de seu display tiver quebrado, coloque faixas largas de fita adesiva nele antes de começar o reparo. Isso protegerá seus olhos e facilitar a limpeza.

Ao montar novamente seu dispositivo, aplique novo adesivo quando necessário.



### FERRAMENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



### PEÇAS:

- [Huawei P10 Lite Screen](#) (1)

## Passo 1 — Tampa traseira




- Insira a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a estrutura intermediária e deslize ao redor do smartphone, para desfazer a união adesiva.
- Usar um punho de sucção para levantar a tampa traseira pode ser um recurso útil para abrir uma primeira fenda e entrar com a palheta.
- ⓘ Se o adesivo estiver difícil de cortar, [use uma bolsa térmica de gel iOpener](#) para amolecê-lo.

## Passo 2



- Uma vez desfeita a união adesiva em todos os cantos, faça alavanca girando sua palheta, para separar a tampa traseira do smartphone.
- Vire a tampa traseira para o lado direito do smartphone.

### Passo 3

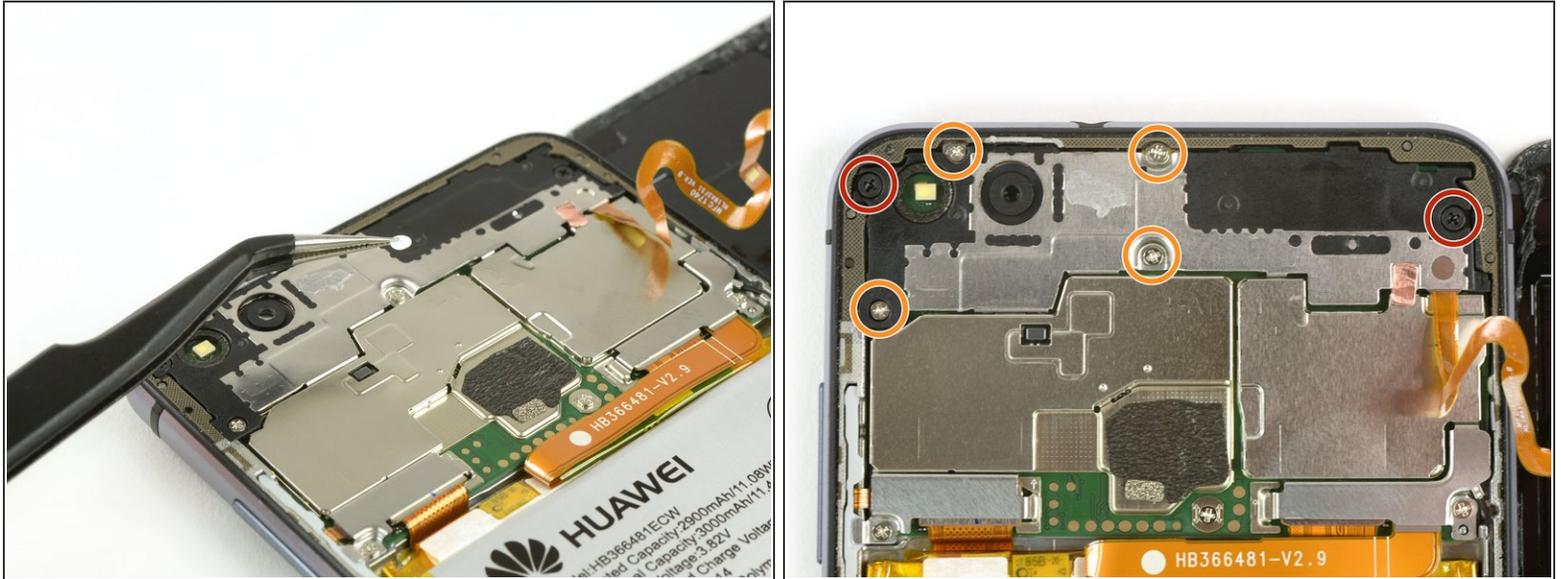

- Use uma pinça para remover o indicador.
- Remova ambos os parafusos Phillips tipo #00.
- Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00, tamanho 2,5 mm.

## Passo 4



- Use uma pinça para remover a placa protetora da placa-mãe.
- Use a ponta achatada de uma espátula para desconectar o cabo conector flex do sensor de impressão digital.
- ⓘ Ao montar novamente, aplique novo adesivo, quando necessário.

## Passo 5 — Desconexão da bateria




- Remova o parafuso Phillips tipo #00.
- Remova a placa metálica que cobre o cabo conector flex da bateria.
- Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o cabo conector flex da bateria.

## Passo 6 — Bateria




- [Use uma bolsa iOpener](#) para derreter o adesivo sob a bateria.
- Insira uma espátula entre a bateria e a estrutura intermediária para criar um vão.
- ⚠ Tenha cuidado para não perfurar ou machucar a bateria.
- Insira uma palheta de abrir ou use a espátula no vão para desfazer a união adesiva abaixo da bateria.
- ⚠ Cabos conectores flex se encontram abaixo da bateria. Não os danifique com suas ferramentas.

## Passo 7

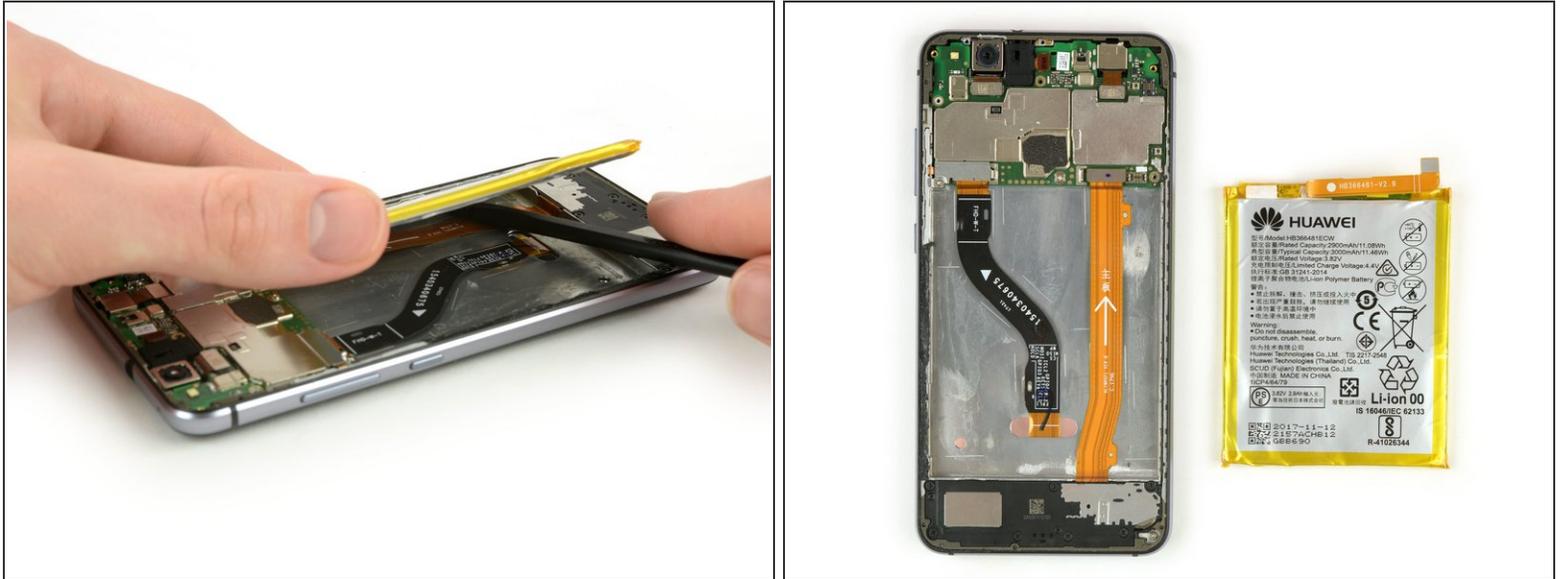


- Use uma espátula para desfazer uniões adesivas restantes e remova a bateria fazendo alavanca.
- Remova a bateria.
- Ao montar novamente seu smartphone, reponha fitas adesivas gastas com [fita adesiva dupla face](#) ou [adesivo pré-cortado](#).
- ⚠** Jamais reinstale uma bateria que tenha sido dobrada ou danificada durante a remoção.

## Passo 8 — Conjunto do display com armação

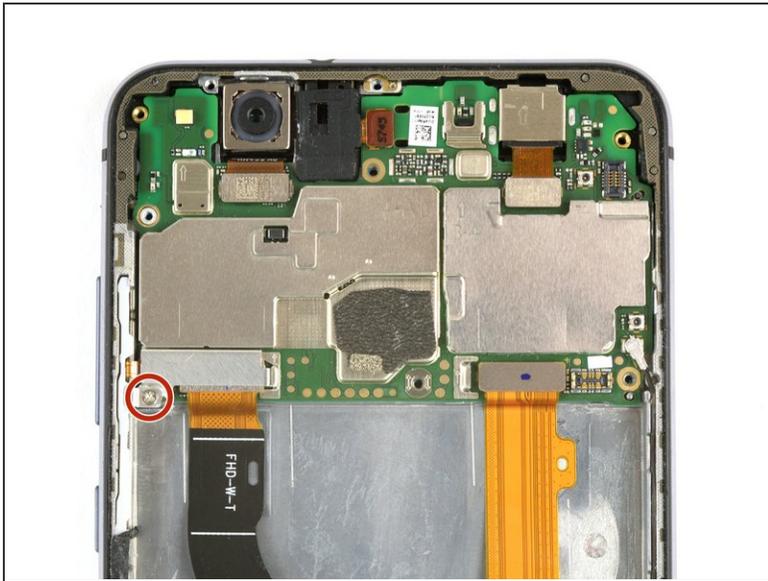

- Remova o único parafuso Phillips tipo #00.
- Remova o suporte do cabo flex do display flex cable bracket usando uma pinça.

## Passo 9

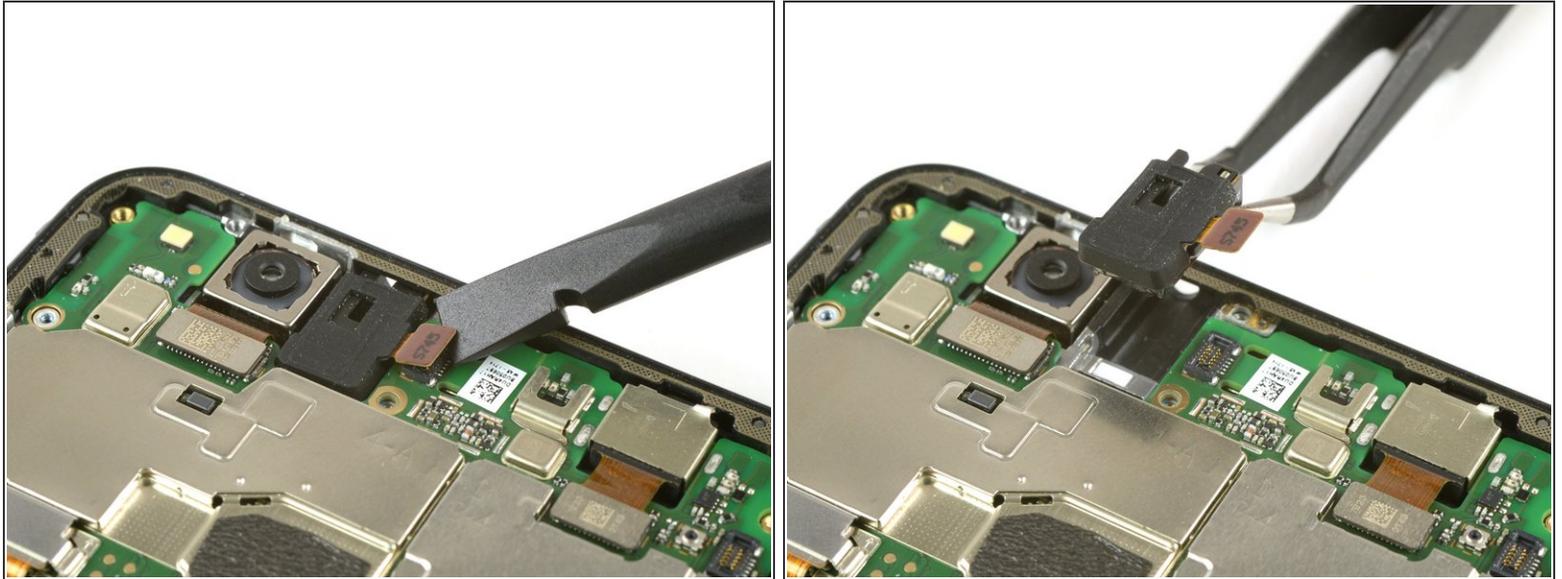


- Use uma espátula para desconectar o cabo flex do conector de entrada para o fone de ouvido.

**!** Embora conector de entrada do fone de ouvido não está colado na estrutura intermediária, ele está um pouco escondido em seu suporte. Tenha cuidado para não danificá-lo durante a remoção.


- Remova o conector de entrada para fone de ouvido.

## Passo 10

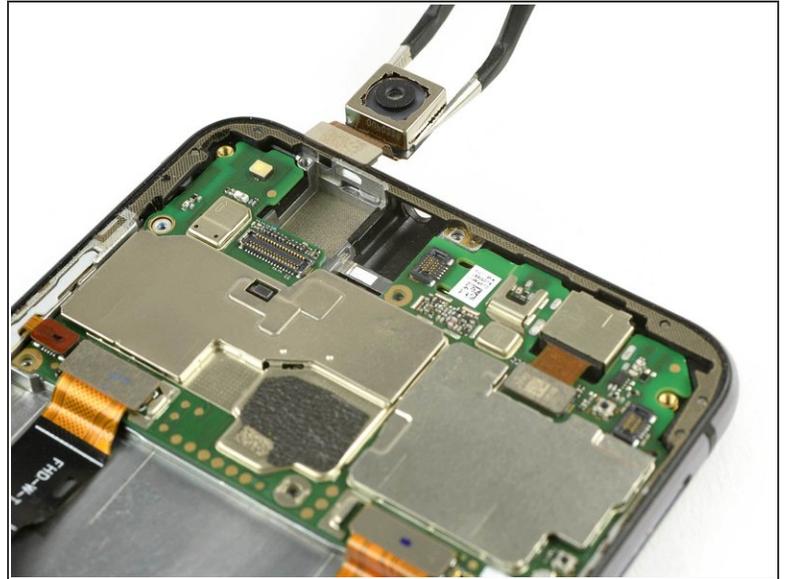


- Use uma espátula para desconectar o cabo flex da câmera traseira.
- Remove the rear camera.

## Passo 11

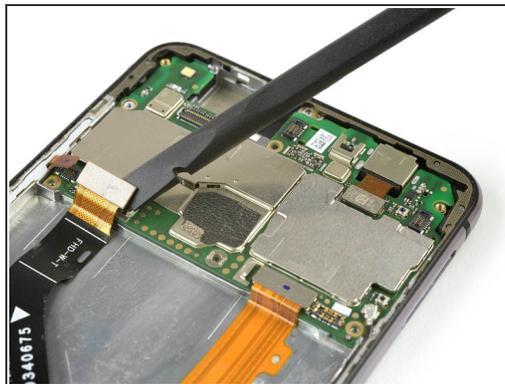


- Use uma espátula para desconectar os cabos flex do botão volume e power, do display e principal.

## Passo 12

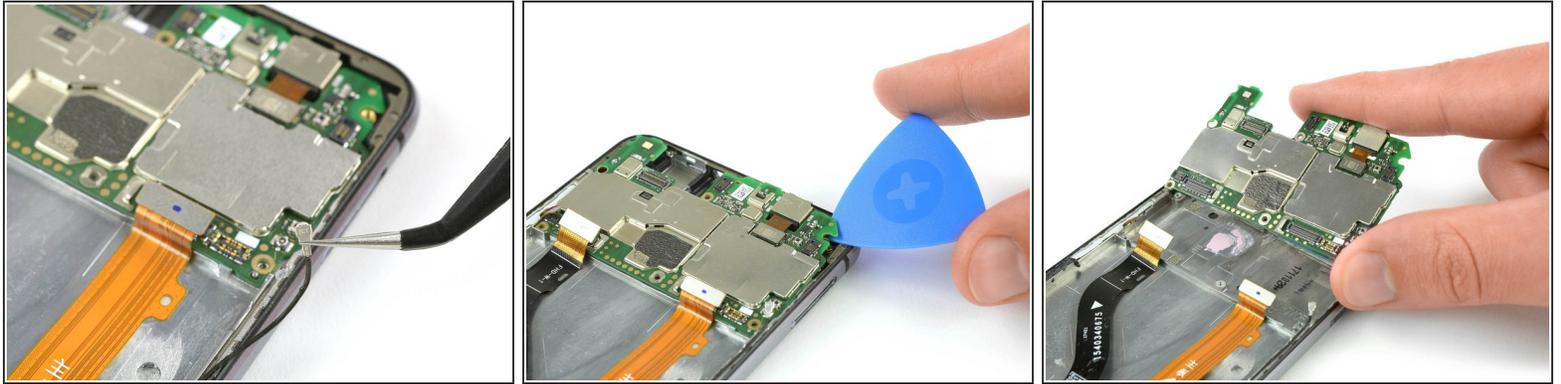

- Desplugue o cabo da antena com uma pinça.
  - Use uma palheta de abrir para fazer alavanca e remover a placa-mãe até que você consiga apertá-la bem com a mão.
- ⚠** A câmera frontal ainda está fixa à placa-mãe. Não a danifique enquanto remove a placa-mãe.
- Remova a placa-mãe.
- ★** Na traseira da placa-mãe encontram-se dissipadores de calor (peças emborrachadas cor-de-rosa). Se esses dissipadores de calor tiverem quebrado ou estiverem ressecados, você pode [aplicar novos dissipadores de calor](#) no novo conjunto de display ou na nova placa-mãe.

## Passo 13

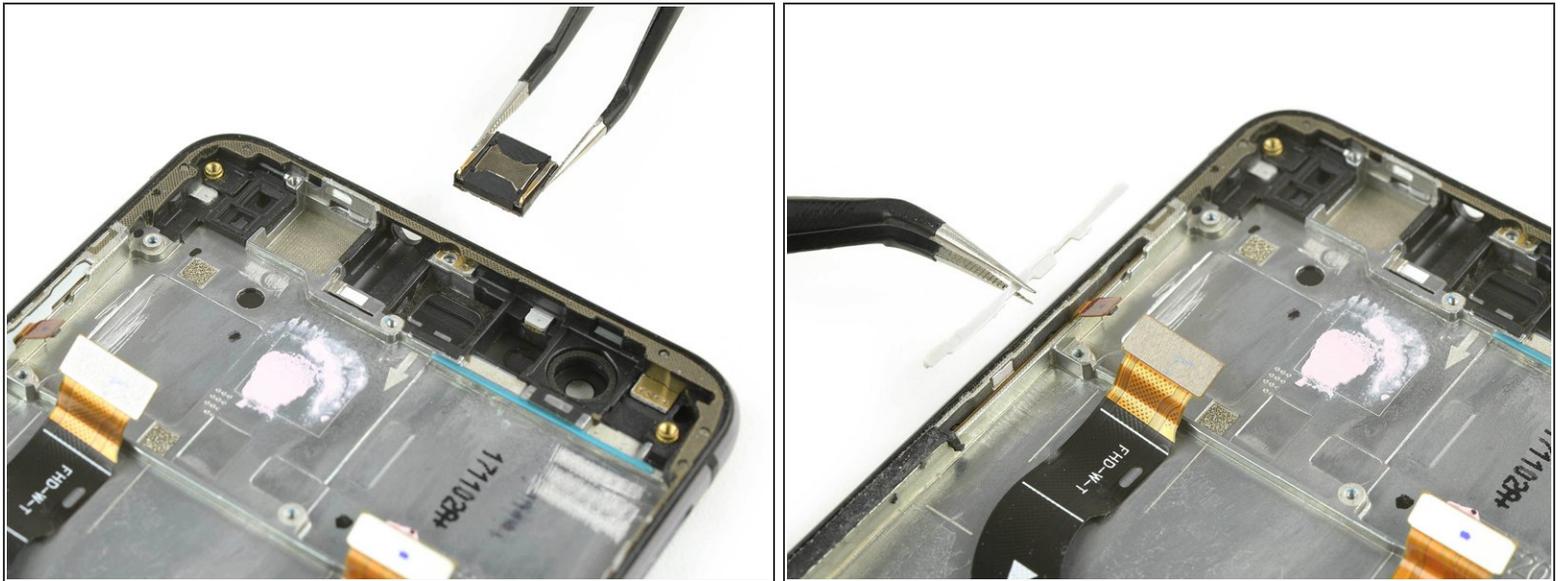

- Remova o alto-falante auricular com uma pinça.
- Use uma pinça para remover a tampa de plástico que cobre o cabo flex do botão de volume e power.

## Passo 14




- Use uma palheta de abrir para desfazer a união adesiva entre o cabo flex do botão de volume/power e a estrutura intermediária.

⚠ O cabo flex do botão de volume e power é um pouco pegajoso e difícil de remover. Ele pode romper facilmente durante a remoção. Você pode [usar uma bolsa térmica iOpener](#) para amolecer um pouco o adesivo.

- Remova cuidadosamente o cabo flex do botão de volume e power usando uma pinça.

## Passo 15

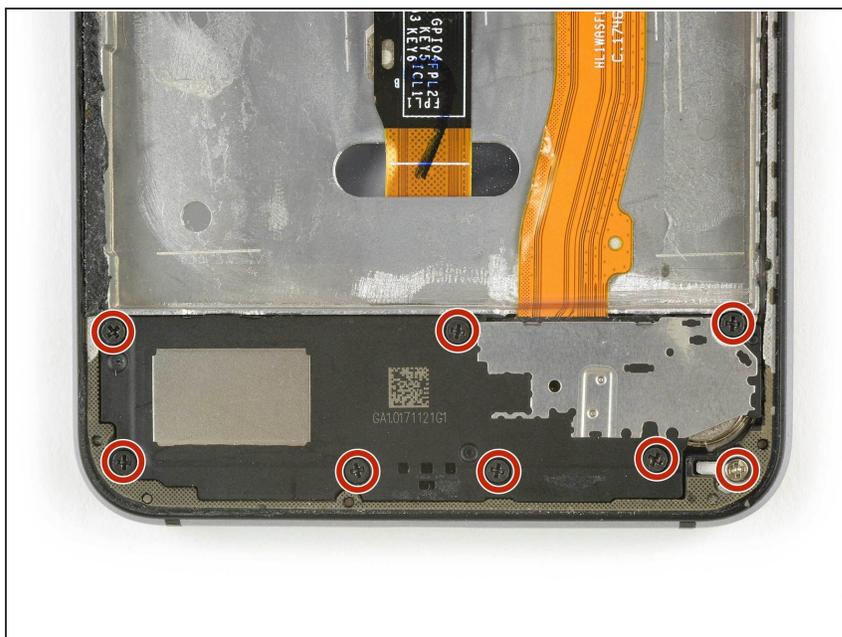

- Remova os oito parafusos Phillips tipo #00 que fixam o alto-falante.

## Passo 16



- Insira uma palheta de abrir por debaixo do conjunto do alto-falante e faça alavanca nele até que você consiga segurá-lo bem com a mão.
- Remova o alto-falante.

## Passo 17



- Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o cabo de interconexão e remova-o.
- Use uma pinça para desconectar o cabo da antena e remova-o.
- Remova a placa do carregador com uma pinça.
- ⓘ Se estiver tendo dificuldade enquanto remove a placa do carregador, você pode [usar uma bolsa térmica iOpener](#) para amolecer o adesivo que se encontra abaixo dela.
- ✦ Antes de montar novamente, verifique se há componentes faltando em sua peça nova que precisam ser transferidas da peça antiga. Também verifique se é necessário repor os dissipadores de calor (peças emborrachadas cor-de-rosa).
- ✦ Ao montar novamente seu smartphone, reponha adesivo usado trocando-o por [fita adesiva de dupla face](#) ou [adesivo pré-cortado em tiras](#).

Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.