


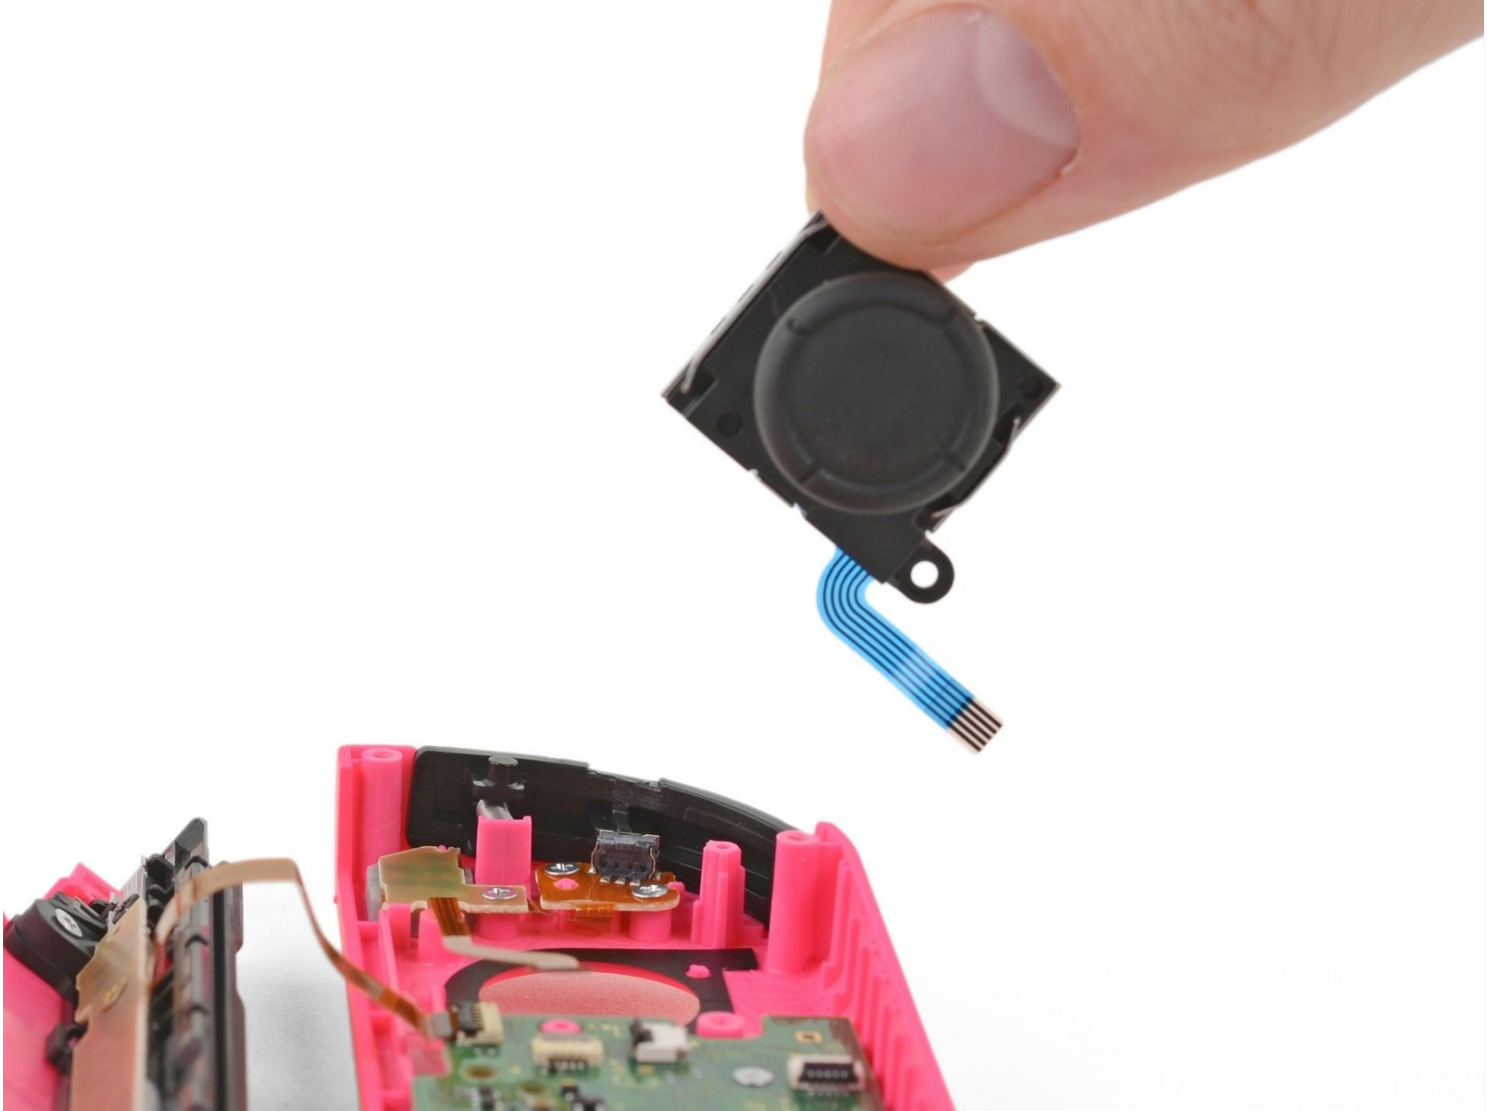

Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo

Il Nintendo Switch è dotato di due controller...

Scritto Da: Taylor Dixon



INTRODUZIONE

Il Nintendo Switch è dotato di due controller Joy-Con. Questa guida ti illustrerà come sostituire la levetta del Joy-Con di **sinistra**. La procedura per la [riparazione della levetta del Joy-Con](#) di destra è diversa, quindi assicurati di seguire la procedura corretta per il tuo controller.

🔧 STRUMENTI:

Spudger (1)
Tweezers (1)
1 x Opening Picks (1)
Tri-point Y00 Screwdriver (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)

⚙️ COMPONENTI:

Nintendo Switch Joy-Con/Switch Lite -
Gulikit Hall Effect Joystick (1)
Nintendo Switch Joy-Con/Switch Lite
Joystick (1)

Passo 1 — Levetta sinistra



- Rimuovi le quattro viti tri-wing Y00 dal pannello posteriore del Joy-Con.
- ⓘ Queste viti sono tutte lunghe 6,2 mm, ma è comunque una buona idea [tenerle organizzate](#) e fare in modo che ritornino al loro posto.

Passo 2



- Inserisci uno strumento di apertura nella fenditura dell'angolo in basso del controller (opposto ai bottoni L e ZL).
- Lentamente fai scivolare il lato piatto del tuo attrezzo lungo il lato del Joy-Con.
- ⓘ Fai attenzione a non premere troppo verso l'interno del Joy-Con. Questo potrebbe danneggiare i componenti interni. Il pannello posteriore si distacca molto facilmente, quindi non serve molta pressione.

Passo 3



- Con il binario per la ricarica girato nel verso opposto rispetto a te, apri il Joy-Con come se fosse un libro.

⚠ Non provare già ora a rimuovere completamente il pannello posteriore. Ci sono ancora due cavi che connettono il binario di ricarica alla scheda madre.

Passo 4




- Usa uno spudger per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre. Questo eviterà che il Joy-Con si possa accendere durante la riparazione.

⚠ Fai molta attenzione quanto lavori vicino al connettore del motorino per la vibrazione, in quanto passa vicino al connettore della batteria.

- Durante il rimontaggio, premi il connettore direttamente nella sua presa sulla scheda per ricollegare la batteria.

Passo 5

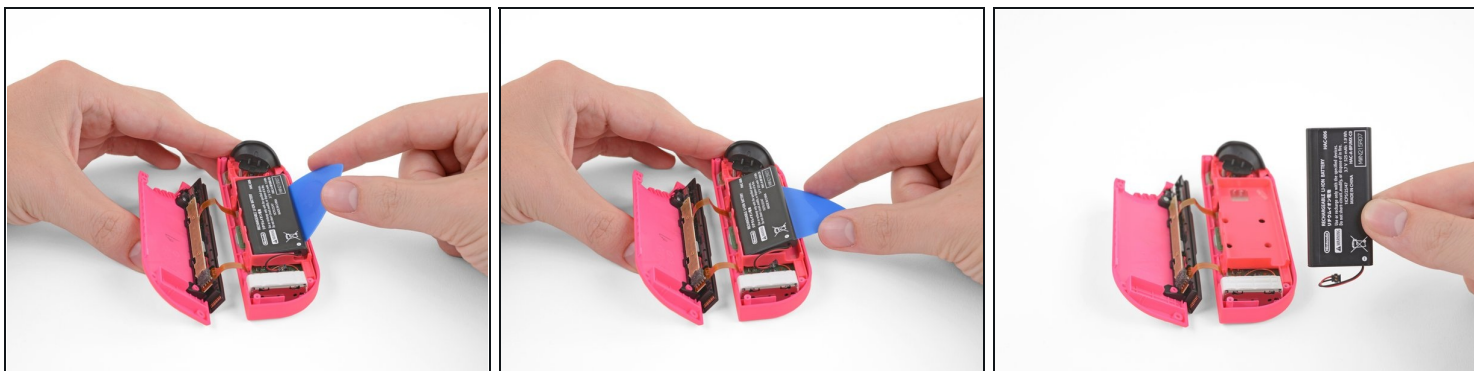

- Inserisci uno strumento di apertura tra la batteria e la scocca del Joy-Con.
- Delicatamente solleva la batteria, che è leggermente incollata.

⚠ Fai molta attenzione a non deformare o forare la batteria - potrebbe esplodere o prendere fuoco se danneggiata.


Passo 6



- Rimuovi le tre viti a croce Phillips dorate da 3,5 mm #00 dalla scocca.

⚠ **Non cercare di rimuovere il midframe già ora.** C'è un cavo molto fragile che connette ancora il pulsante ZL sul midframe alla scheda madre.


Passo 7

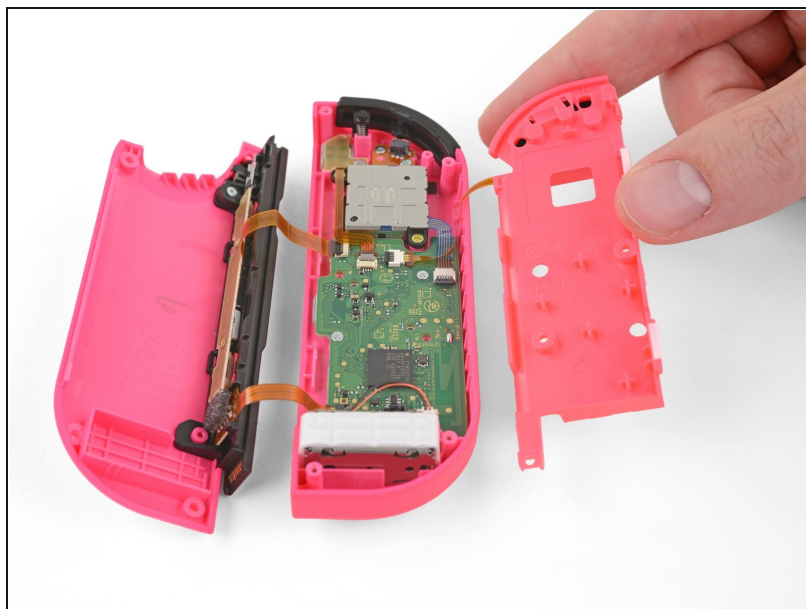

- Capovolgi delicatamente la scocca, staccandola dalla scheda madre, come se stessi girando la pagina di un libro.


⚠ Fai del tuo meglio per non stressare il cavo piatto attaccato al pulsante ZL durante questo passo.

Passo 8

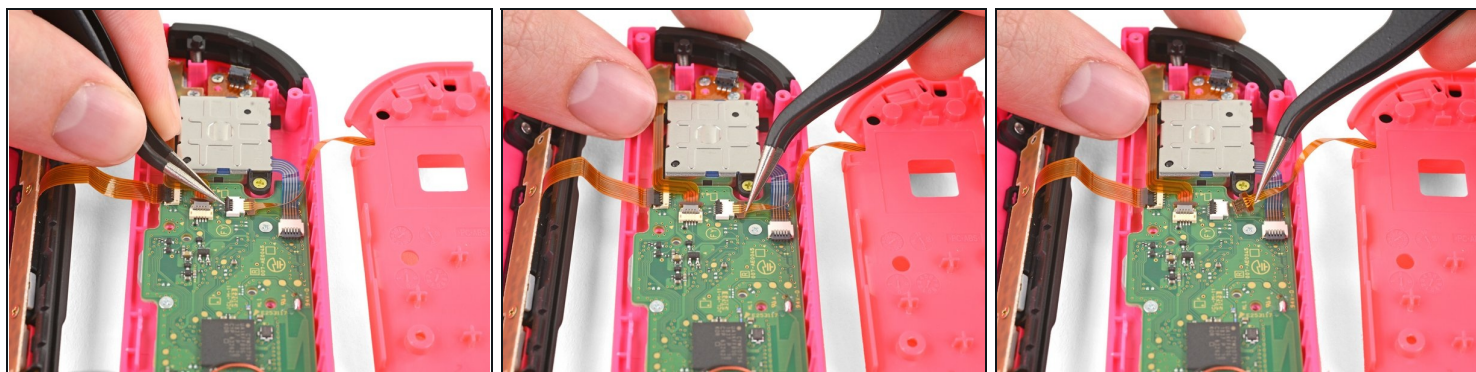

- Il connettore del pulsante ZL è tenuto in sede da un piccolo [connettore ZIF](#) sulla scheda madre. Usa un paio di pinzette o uno spudger per aprire il connettore ZIF dalla parte opposta del cavo.
- Usa le pinzette per tirare fuori delicatamente dalla sede del connettore il cavo flessibile del pulsante ZL. Ora il midframe è scollegato e può essere rimosso.


Passo 9

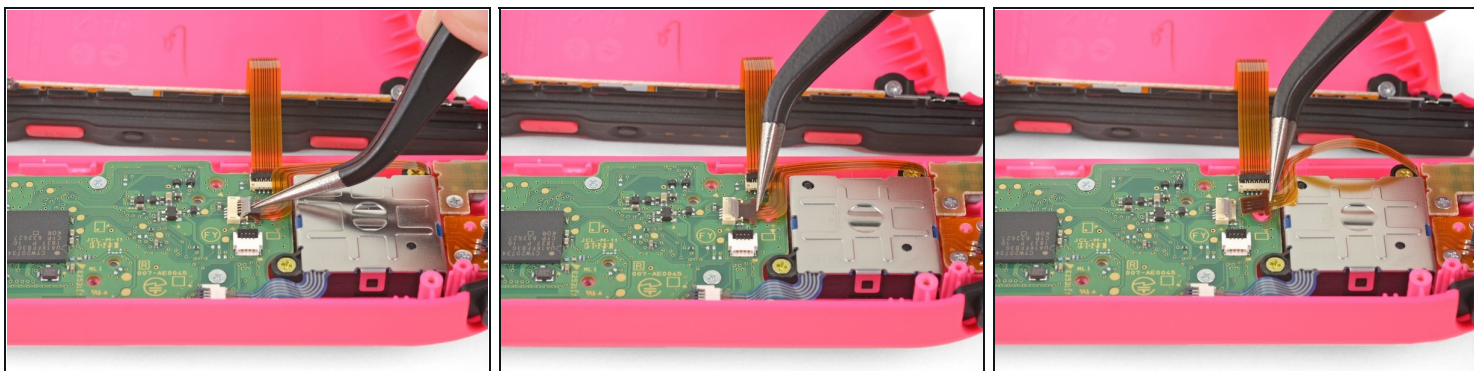

① Il cavo piatto che connette il pulsante meno del Joy-Con alla scheda madre scorre lungo il retro del joystick. È possibile rimuovere la levetta senza disconnettere il cavo, ma è molto più facile se il cavo stesso è stato scollegato e spinto da una parte.


- Sblocca il connettore ZIF del pulsante meno e scollega il cavo.

Passo 10

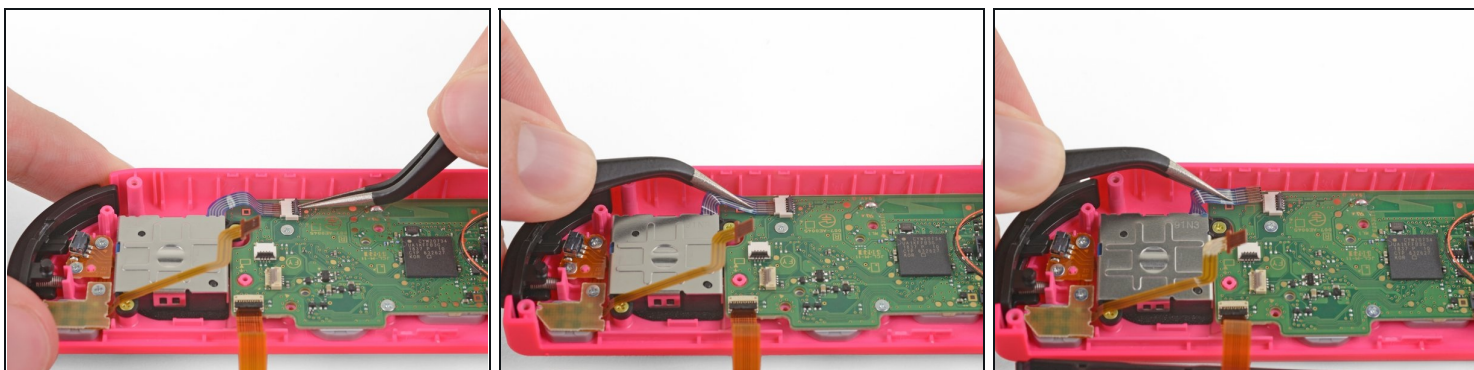


- La levetta è tenuta in sede da un ultimo connettore ZIF. Delicatamente solleva il blocco del connettore ZIF e scollega il cavo.

Passo 11

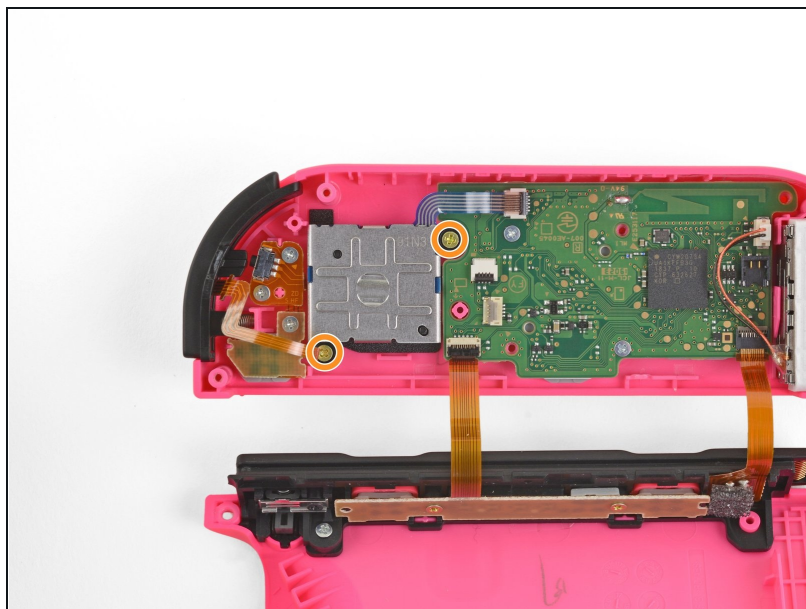

- Rimuovi le due viti a croce Philips #00 da 3,5 mm dalla levetta.

Passo 12

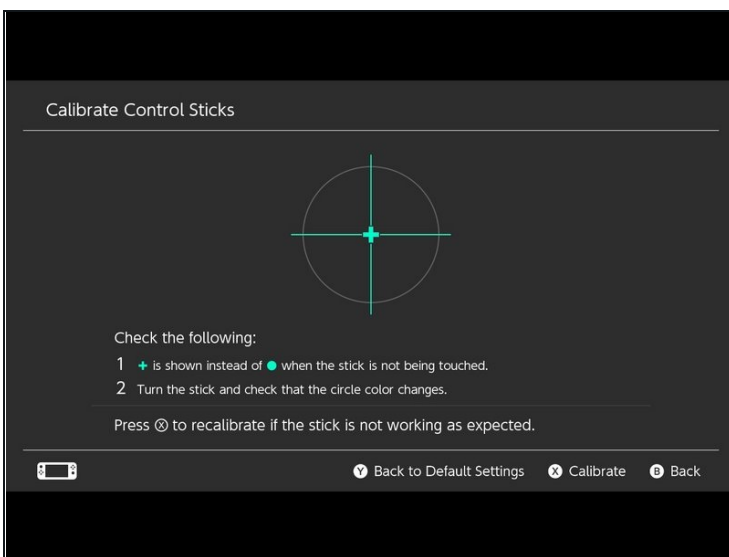

- Rimuovi delicatamente la levetta dalla sua sede.
- ❗ C'è una piccola guarnizione nera attorno al foro della levetta che sporge dal Joy-Con. Fai il possibile per non disturbarla quando rimuovi la levetta!
- ★ Una volta che il Joy-Con è completamente rimontato, connettilo alla tua Nintendo Switch e [calibra il nuovo joystick](#). In aggiunta, potresti dover riavviare la tua Switch tenendo premuto sul tasto di accensione per 10-15 secondi finché non si spegne, per poi riaccenderlo di nuovo.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni precedenti nell'ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come pianificato? Dai un'occhiata alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.