


Como usar uma folha de adesivos pré-cortados

Muitas peças de reposição não vêm com um...

Redigido por: Adam O'Camb

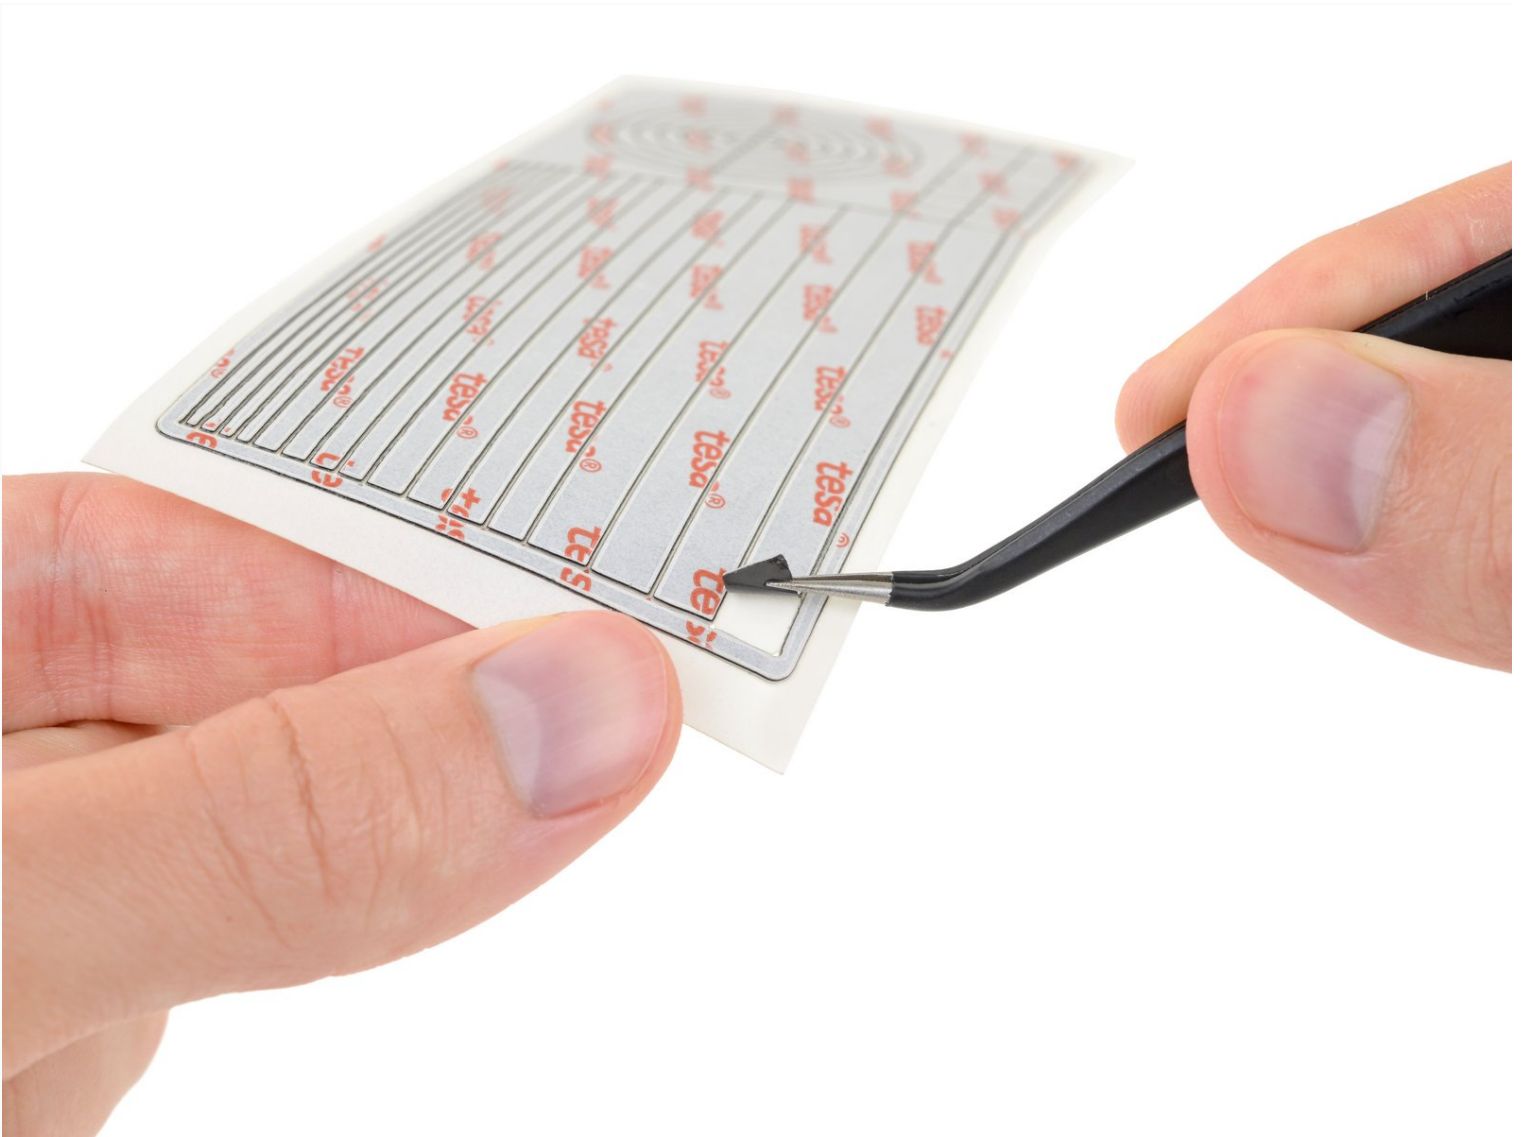

INTRODUÇÃO

Muitas peças de reposição não vêm com um adesivo cortado sob medida, mas com uma cartela com adesivos pré-cortados que possui vários formatos úteis e com adesivo dupla face. Este guia aborda algumas das aplicações mais comuns da cartela de adesivos pré-cortados em reparos de dispositivos .

Siga os guias de reparo específicos de seu smartphone e de sua peça para obter instruções para a substituição. Este guia somente se refere ao uso da cartela de adesivos pré-cortados incluída em alguns kits de substituição.



FERRAMENTAS:

[Tweezers](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Isopropyl Alcohol](#) (1)


[Coffee Filters or a lint-free cloth](#) (1)



PEÇAS:


[Tesa 61395 Tape](#) (1)

Passo 1 — Preparação da superfície

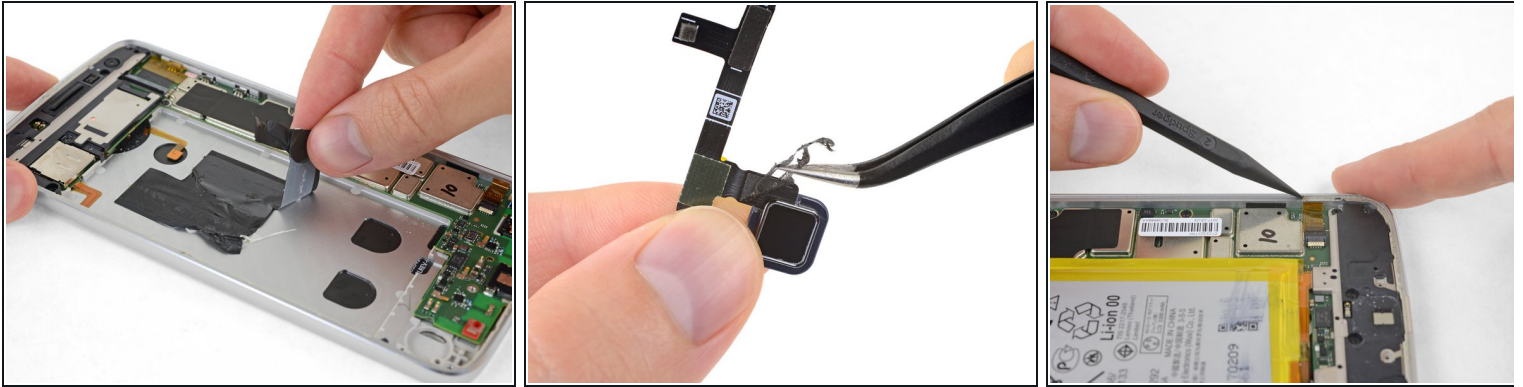


- Comece retirando todos os adesivos, vidro e quaisquer resíduos de todas as superfícies destinadas ao adesivo.
 - ⓘ Você pode remover o adesivo usando pinças ou seus dedos, [puxe-o para cima com a ponta de uma espátula](#) fazendo movimento de enrolar e puxar, ou raspe-o usando a ponta plana de uma espátula.
 - Quando tiver removido a maioria do adesivo, raspe-o com a ponta de uma espátula para tirar pequenos pedaços de adesivo de espaços estreitos.
- ⚠ Enquanto estiver executando passos ao redor da bateria, tenha muito cuidado para não furar ou entortar a bateria sem querer.

Passo 2

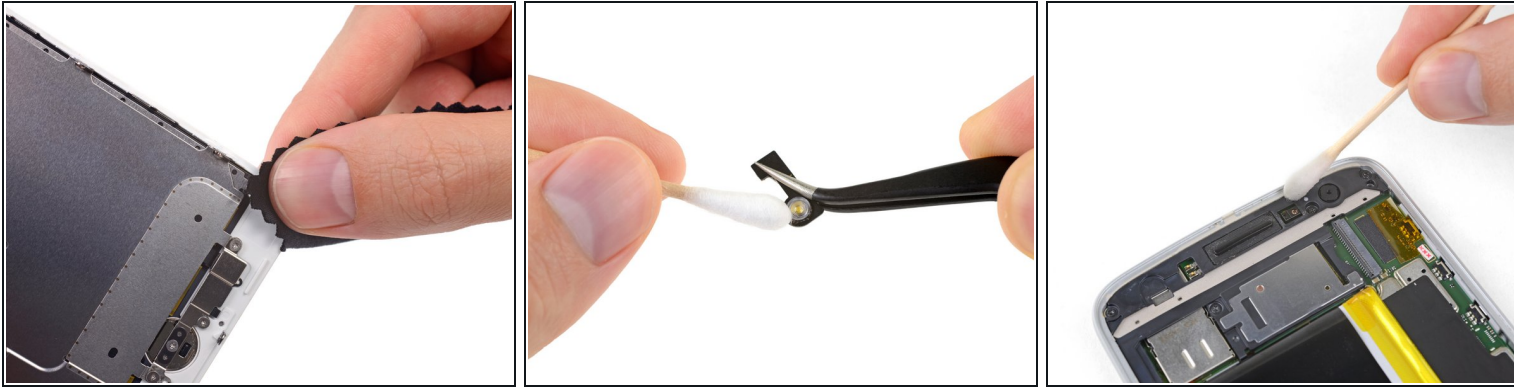

- Usando um pano que não solta fiapos (ou um filtro de café) embebido em um pouco de álcool isopropílico, limpe as superfícies adesivas. Use um cotonete para limpar áreas estreitas e cantos.
- ① Em superfícies sensíveis que podem ser danificadas por solventes, use uma mistura 50:50 de água e álcool propílico. Não use quaisquer produtos perfumados ou que possam deixar algum resíduo.
- Para atingir melhores resultados, esfregue seu instrumento de limpeza movendo-o somente em um sentido, e não para trás e para a frente.
- ① Isso permitirá remover quaisquer restos de adesivo e preparar a superfície para o adesivo.
- Após a limpeza, aguarde no mínimo um minuto para que o solvente evapore.
- ① Os próximos quatro passos são casos que servem de exemplo para a aplicação do adesivo pré-cortado. Considere qual deles trará melhores resultados em seu reparo e continue a partir do passo nº sete para consultar a aplicação e instalação.

Passo 3 — Tiras retangulares

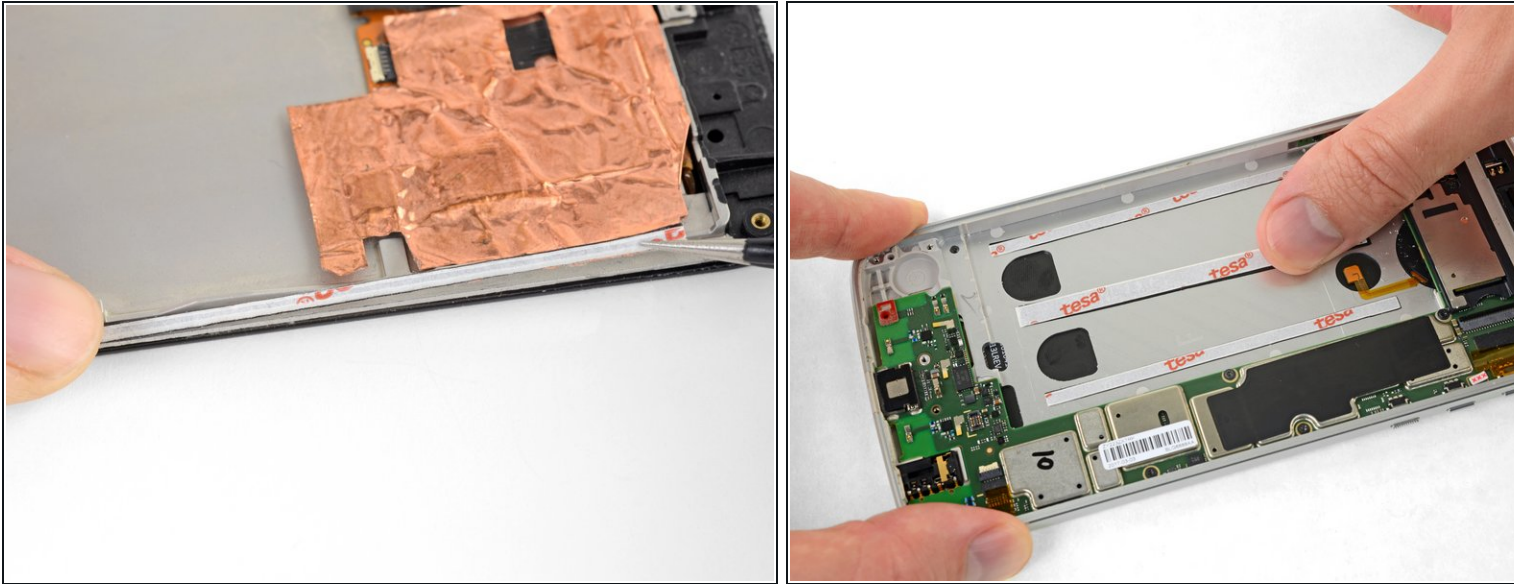


- Use as tiras retangulares finas para fixar bordas finas, como no caso de uma tela.
- Use tiras retangulares finas múltiplas para colar componentes grandes, como baterias.

Passo 4 — Bordas do cartão




- Você pode usar a fina borda adesiva do cartão adesivado para fixar componentes pequenos de formato retangular.

Passo 5 — Formatos e retângulos customizados

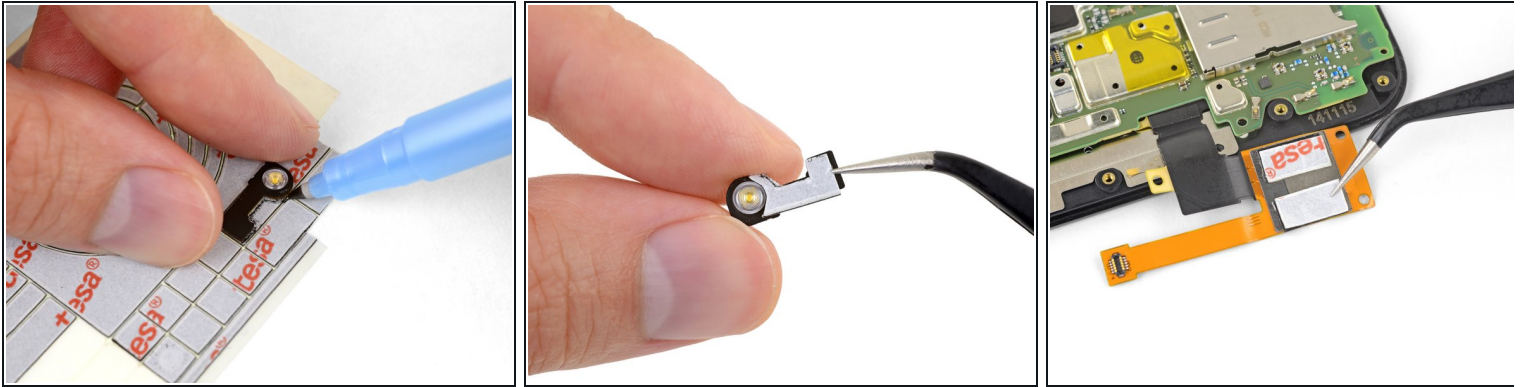

- Use um retângulo pequeno ou uma pedaço não cortado do cartão adesivado para fabricar formatos especiais para componentes pequenos.
- Use um ou dois retângulos inteiros para fabricar pedaços pequenos em formato quadrado ou retangular.

Passo 6 — Arcos

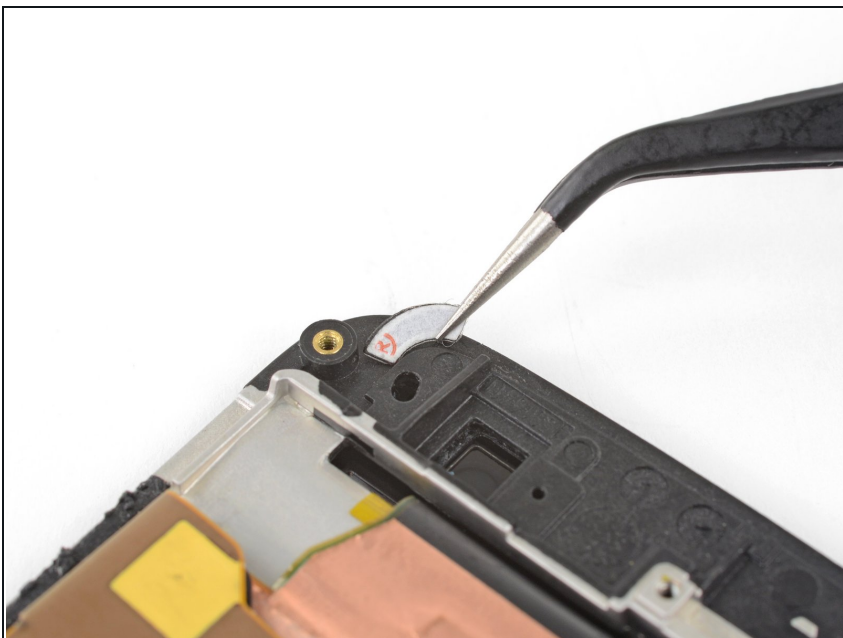

- Use os recortes em formato de arco para fixar componentes circulares, coloque adesivo ao redor de componentes frágeis que não devem ser colados (como a bobina de NFC) ou que podem sofrer desgaste, ou para proteger cantos arredondados.

Passo 7 — Aplicação e instalação



- Antes de aplicar quaisquer adesivos, certifique-se de que sua peça de reposição é a certa e de que todos os conectores conectam-se sem causar muita tensão em seus cabos. Caso isso não afete a segurança, ligue seu dispositivo e verifique se tudo funciona corretamente. Se tudo funcionar, desligue o dispositivo e continue.
- ❗ Se algo não funcionar conforme esperado, visite o [Fórum de Respostas](#) para ler a resolução de problemas.
- Com o dispositivo desligado, aplique o formato correto de adesivo para executar seu reparo.
- Evite aplicar adesivo sobre cabos de borracha, ou superfícies frágeis, como bobinas de NFC ou de carregamento sem fio.
- Para aplicar tiras adesivas, lembre-se de aplicar primeiro uma ponta para, depois, usando um dedo ou a ponta plana de uma espátula, nivelar o resto da tira enquanto a vai colocando e apertando para não formar nenhuma bolha de ar.
- Use uma pinça para descolar a parte traseira do adesivo.

Passo 8



- Instale a peça nova, cuidando para posicioná-la corretamente.
- No caso de peças com cabos rígidos (como em algumas baterias), conecte o cabo antes de instalá-la e deixe-o conectado durante a instalação, para certificar-se de que a peça mantém a posição correta.

Passo 9



- Aplique pressão uniforme ao longo de toda a superfície adesiva por, no mínimo, 30 segundos para reforçar a união.
- Para alcançar a união mais forte possível, no caso de componentes virados para fora (como telas e tampas), você pode deixar o adesivo sob pressão por uma noite.
- [Deixar o smartphone debaixo de uma pilha de livros](#) é uma boa forma de fazê-lo, mas certifique-se de que os livros estão submetendo toda a união a uma pressão uniforme. Pode ser necessário algum tipo de distanciador para fazer com que os livros fiquem planos.
- ❗ Como alternativa, você pode usar [grampos para tela](#) ao longo de todo o contorno do seu dispositivo, para firmar o adesivo novo.

Siga o guia referente a seu dispositivo e sua peça para concluir o seu reparo.

Leve o seu lixo eletrônico para uma [empresa de reciclagem com certificação R2 ou e-Stewards](#).

O reparo não funcionou conforme previsto? Dê uma olhada em nossa [Comunidade de Respostas](#) para obter ajuda.