



Substituição dos pafarusras pentalobe do iPhone XR

Use este guia para remover ou substituir os...

Redigido por: Adam O'Camb




INTRODUÇÃO

Use este guia para remover ou substituir os dois parafusos que fixam o painel da tela do iPhone XR. Esses são os únicos parafusos na parte externa do iPhone. Eles usam um design de cinco pontos que é exclusivo da Apple, exigindo uma chave pentalobe P2 especial para remoção.

FERRAMENTAS:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Passo 1 — Remover os parafusos pentalobe

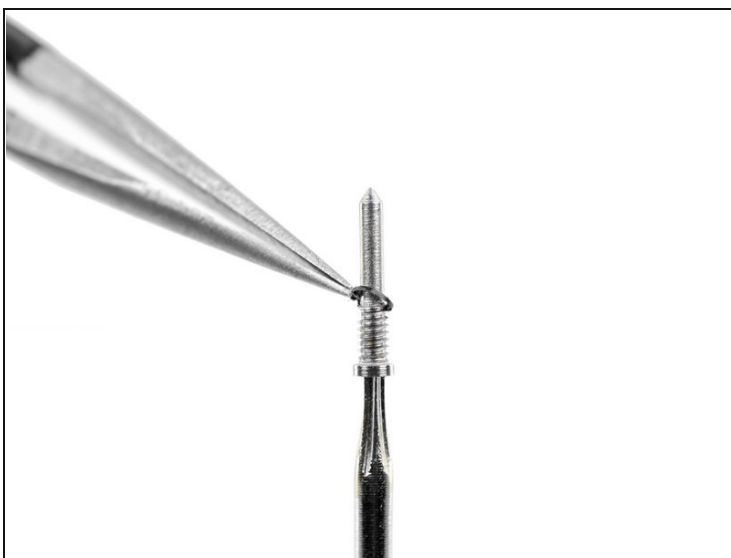

 Antes de começar, descarregue a bateria do iPhone abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.

- Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
- Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm na borda inferior do iPhone.
-  Abrir o iPhone comprometerá suas vedações impermeabilizantes. Tenha à mão as vedações de reposição antes de prosseguir com esta etapa ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos se você montar novamente o iPhone sem substituir as vedações.
-  Há uma gaxeta de borracha preta logo abaixo da cabeça de cada parafuso pentalobe. Para obter proteção máxima contra poeira e líquidos, verifique a condição das gaxetas ou substitua os parafusos durante a remontagem.

Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.