


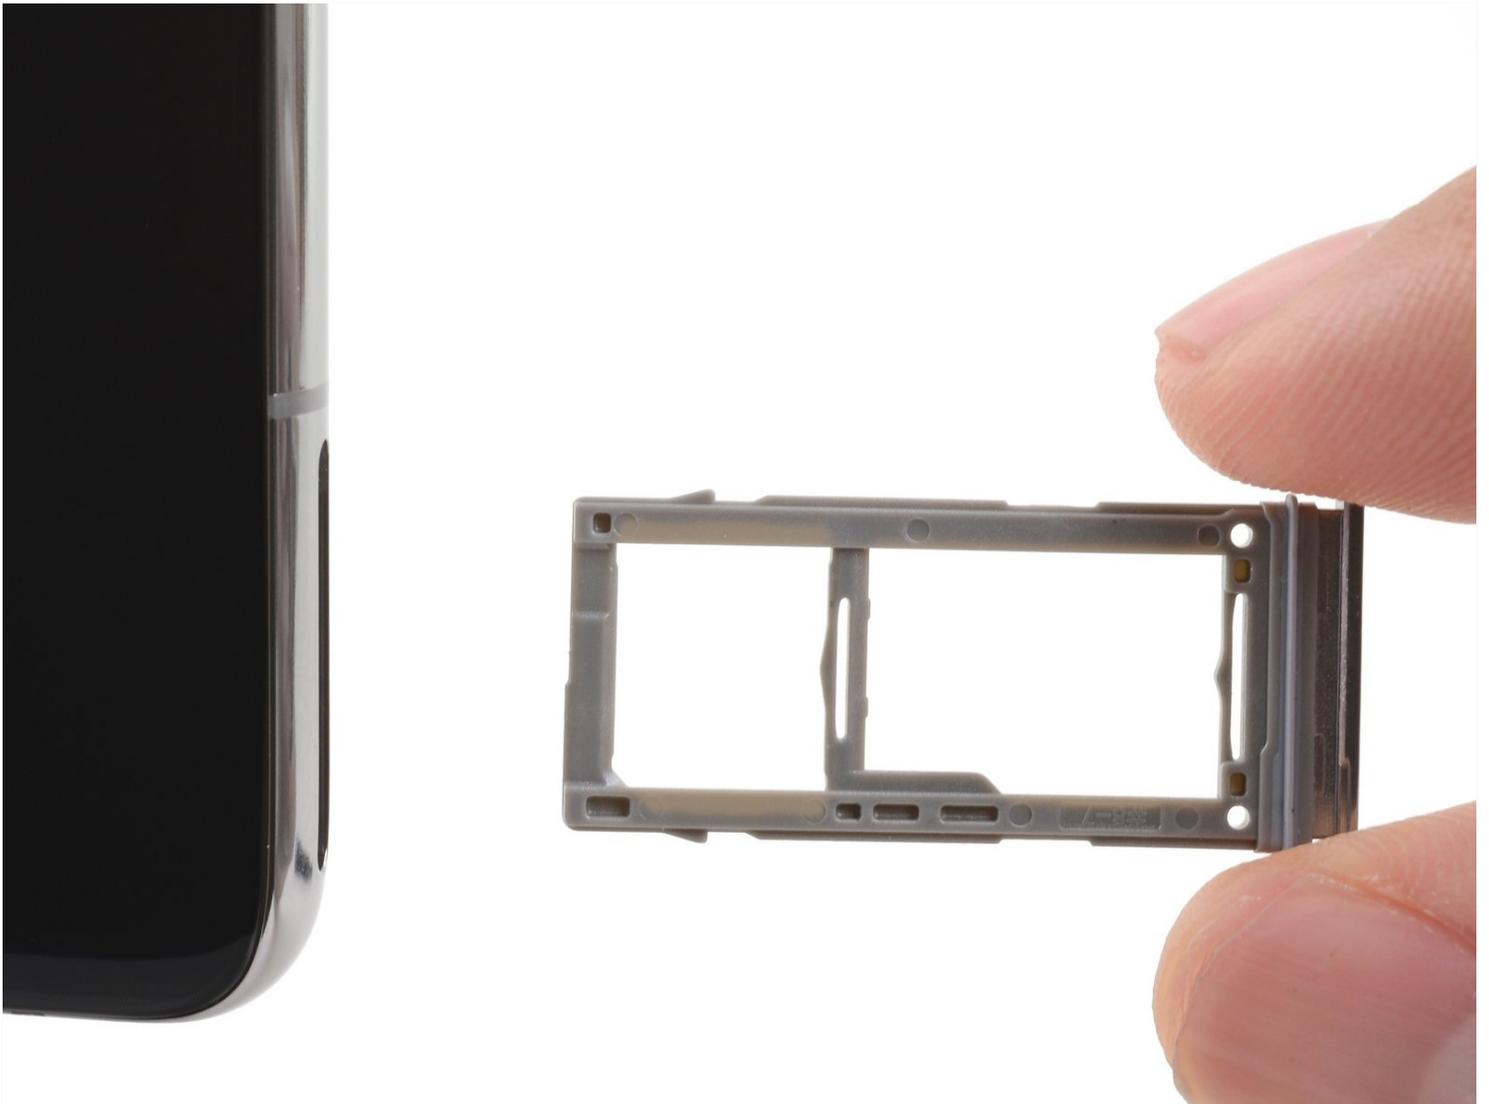

Sostituzione scheda SIM/MicroSD nel Samsung Galaxy S10

Il Galaxy S10 ha un vassoio SIM di tipo ibrido...

Scritto Da: Arthur Shi



INTRODUZIONE

Il Galaxy S10 ha un vassoio SIM di tipo ibrido. L'espulsione di questo elemento permette di sostituire la scheda nano SIM, aggiungere una scheda di memoria microSD oppure (solo in certi modelli) aggiungere una seconda scheda nano SIM.

STRUMENTI:

[SIM Card Eject Tool](#) (1)

Passo 1 — Rimuovi il vassoio SIM



- Inserisci uno strumento di espulsione SIM o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio SIM, localizzato nel **bordo superiore** del telefono vicino alla banda di antenna in plastica.
 - ⓘ Se hai inserito l'attrezzo [nell'altro foro](#), non preoccuparti: il microfono e il suo ingresso sono montati in un modo tale da essere fuori pericolo.
 - Premi con fermezza per espellere il vassoio.
 - Rimuovi il vassoio della SIM.
- Quando rimetti al suo posto la scheda SIM, accertati che sia orientata correttamente rispetto al vassoio.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Dopo aver completato la riparazione, [segui questa guida](#) per testare la tua riparazione.

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra <https://www.ifixit.com/Answers/comunità Risposte> per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.