


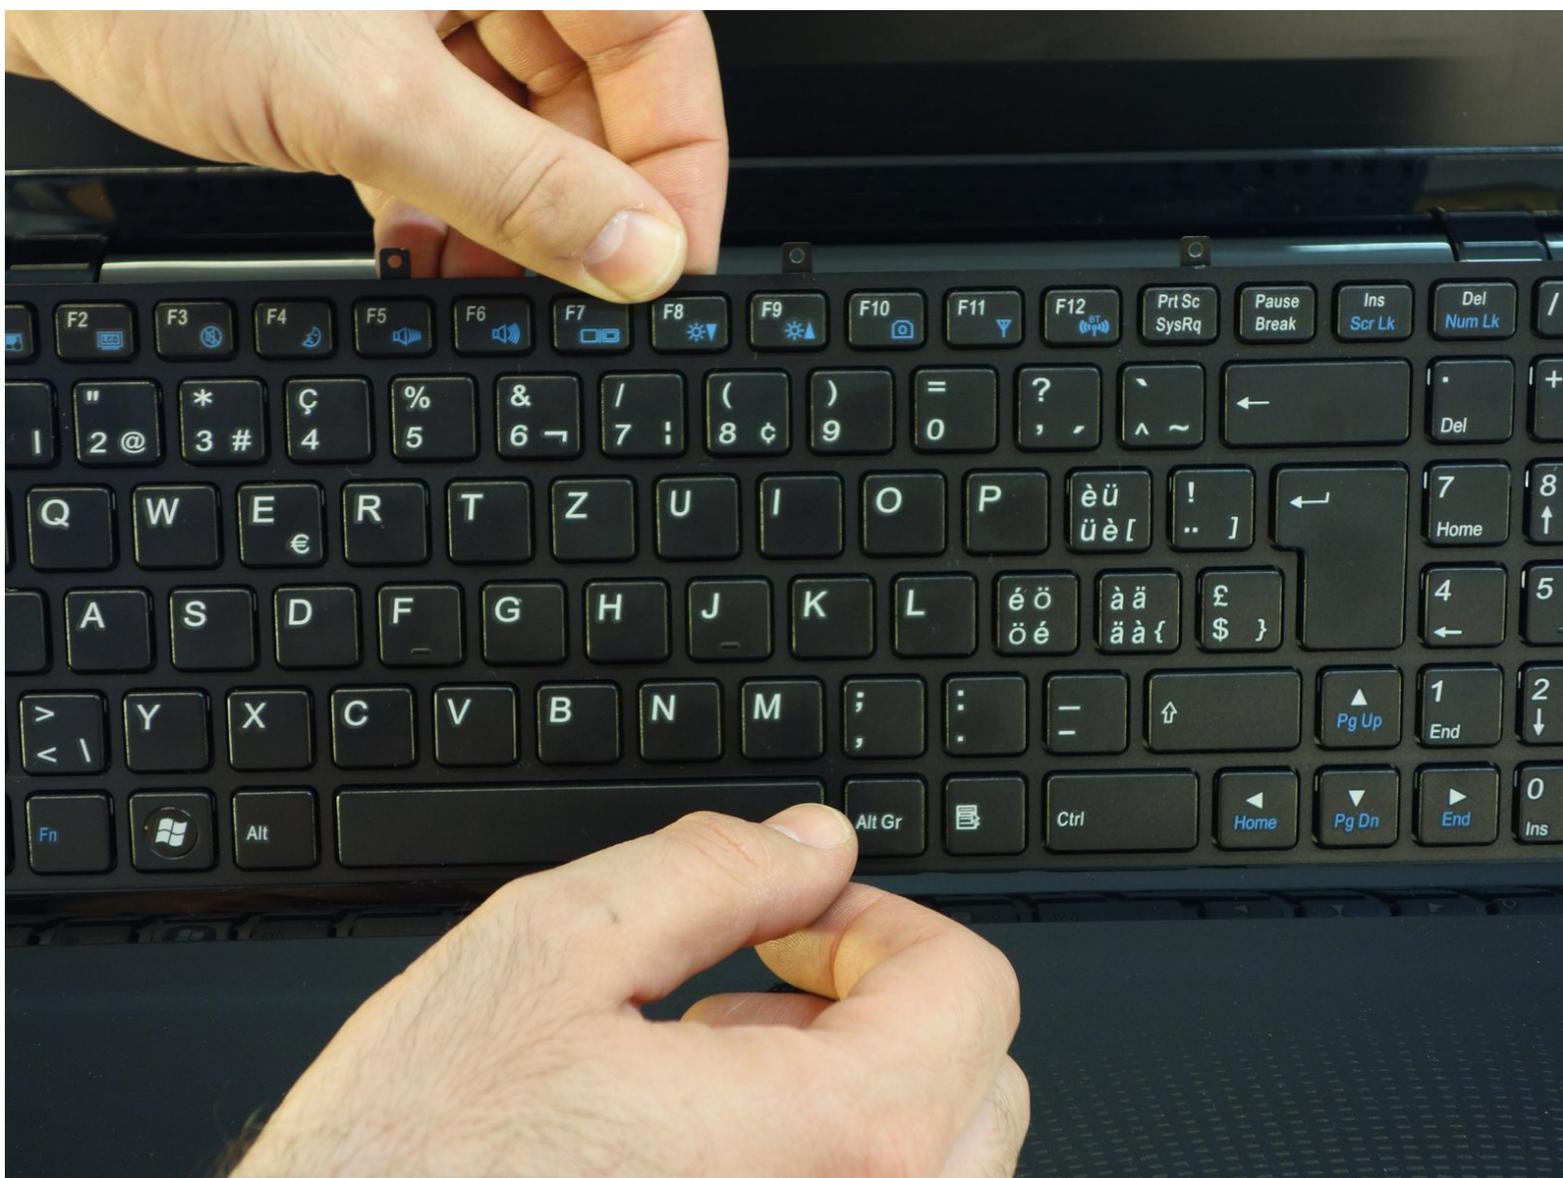

Tastatur von why! W253EU auswechseln

Tastatur auswechseln nach Beschädigung, oder um sie durch ein spezifisches Modell aus zu tauschen.

Geschrieben von: Felice Suglia






WERKZEUGE:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku

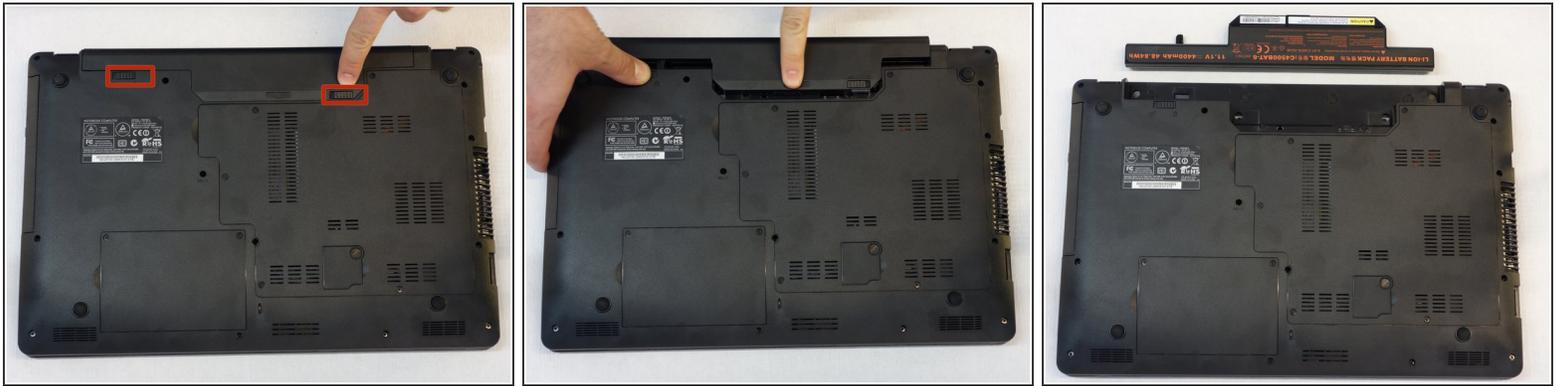


- Rechner ausschalten.
- ⓘ Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
- Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.

Schritt 2 — Tastatur

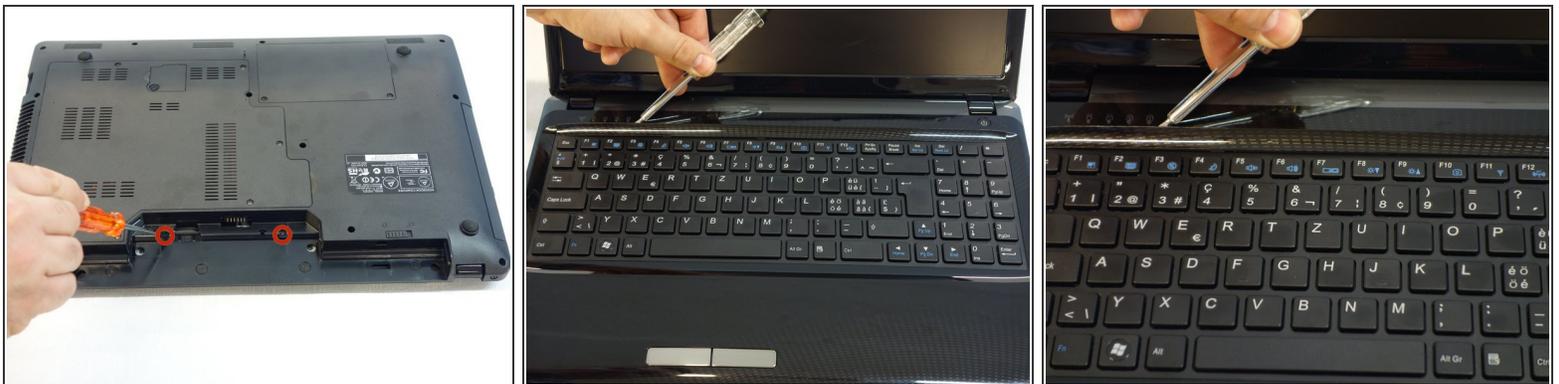


- Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die zwei Schrauben welche sich im Steckplatz des Akkumulators befinden los.
- Schiebe nun einen normalen Schraubenzieher in den Schlitz der Abdeckung die sich oberhalb der Tastatur befindet ein.
- Hebe nun die Abdeckung mit der gewohnten Vorsicht an.

Schritt 3

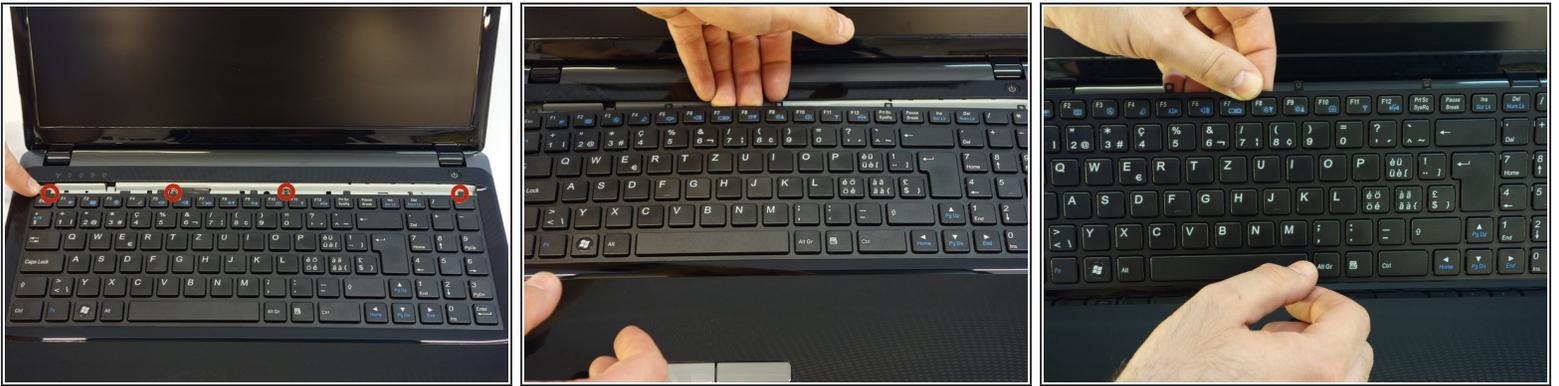

- Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entferne nun die vier Schrauben welche die Tastatur im oberen Teil befestigen.

Schritt 4

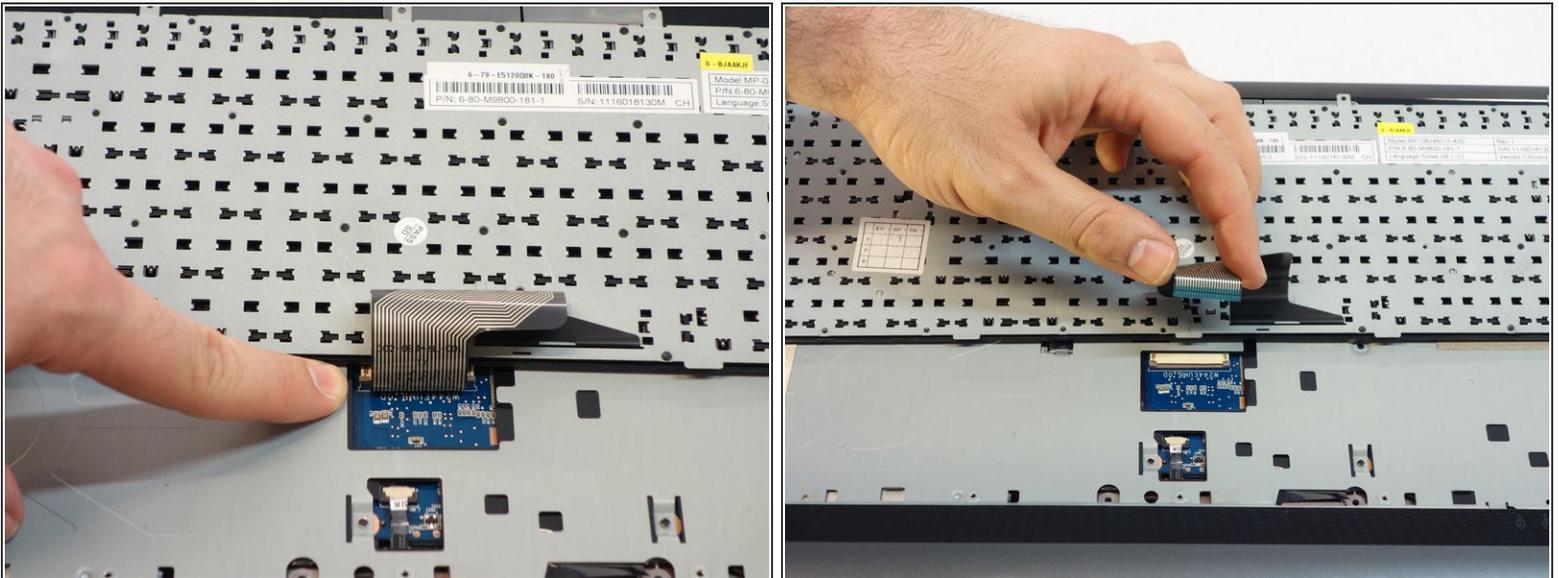

- Drehe nun die Tastatur in Richtung Bildschirm um.
- Entferne nun vorsichtig das Verbindungskabel in Richtung der Steckerachse.

Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.