



iPod (4. Generation oder Photo) Kopfhörerbuchse tauschen

Austausch der Kopfhörerbuchse im iPod (4. Generation oder Photo)

Geschrieben von: iRobot



EINLEITUNG

Kein Ton mehr? Tausche die Kopfhörerbuchse aus!



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T6 Torx Schraubendreher](#) (1)



TEILE:

- [iPod 4G 20 GB Headphone Jack](#) (1)
- [iPod 4G 40 GB Headphone Jack](#) (1)
- [iPod 4G Headphone Jack Cable](#) (1)
- [iPod Photo 20 30 GB Headphone Jack](#) (1)
- [iPod Photo 40 60 GB Headphone Jack](#) (1)
- [iPod Photo 40 60 GB Headphone Jack Cable](#) (1)

Schritt 1 — Rückseite



- ⓘ Schiebe die "Hold"-Taste vor Reparaturbeginn in die Sperrstellung. Dazu muss die orangefarbene Markierung sichtbar sein.

Schritt 2



- Setze ein Plektrum so tief wie möglich an der rechten Kante des iPods in die Naht zwischen der Kunststoff-Vorderseite und der Metallrückseite ein.
- ⓘ Wahrscheinlich musst du das Plektrum etwas hin und her ruckeln, damit es weit hineingeht.
- Heble mit dem Plektrum gegen die Kunststoff-Vorderseite, so dass sich die fünf Haltetaschen lösen (im dritten Bild zu sehen).
- Heble weiter mit dem Plektrum um die Kanten des iPods herum und löse die restlichen Haltetaschen.
- Wenn die fünf Haltetaschen an der rechten Seite gelöst sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.

Schritt 3



- ⓘ Das iPod ist jetzt offen, aber trenne die beiden Teile noch nicht voneinander. Die Kopfhörerbuchse ist immer noch mit einem orangefarbenen Flachbandkabel am Logic Board angeschlossen.
- Öffne das Gehäuse wie ein Buch mit der Kante des Dockanschlusses nach oben und lege die Rückseite neben die vordere Hälfte des iPod.

Schritt 4




- Benutze ein Plastikwerkzeug oder deine Fingernägel, um das orange Kopfhörerbuchsenkabel vorsichtig zu lösen. Achte darauf, am Stecker gerade nach oben zu ziehen, nicht am Kabel selbst.
- ⓘ Dieses Flachbandkabel ist sehr zerbrechlich. Wenn du den Akku austauschst, kannst du diesen Schritt überspringen und die Kopfhörerbuchse mit der Hauptplatine verbunden lassen.
- ⓘ Stütze und klebe das hintere Gehäuse gegen eine Schachtel, um es an Ort und Stelle zu halten. Achte bei der Arbeit darauf, das zerbrechliche Kabel der Kopfhörerbuchse nicht zu überdehnen.

Schritt 5 — Kopfhörerbuchse




- Entferne die beiden silberfarbenen Torx T6 Schrauben von der Kopfhörerbuchse.

Schritt 6

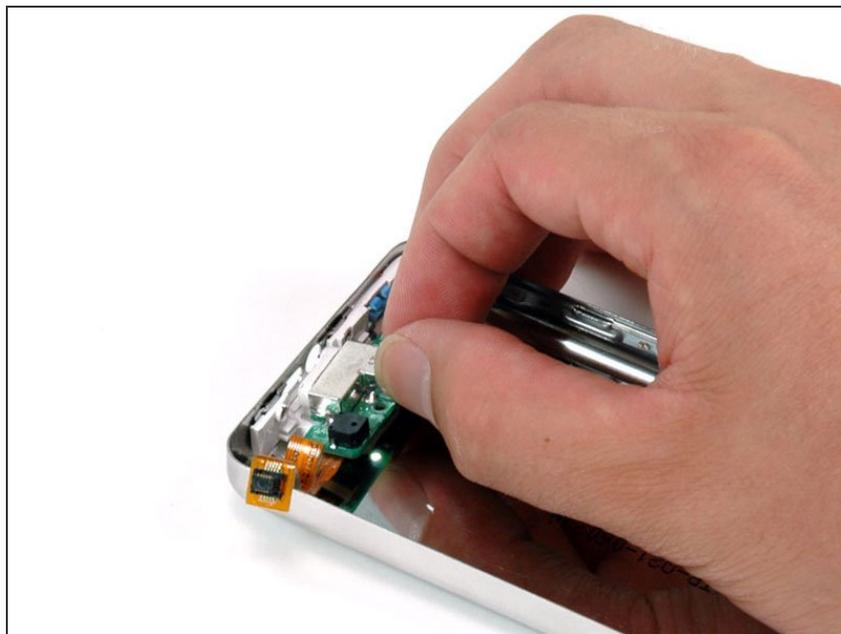


- Fasse die Platine mit der Kopfhörerbuchse und hebe sie aus dem iPod heraus.

Schritt 7

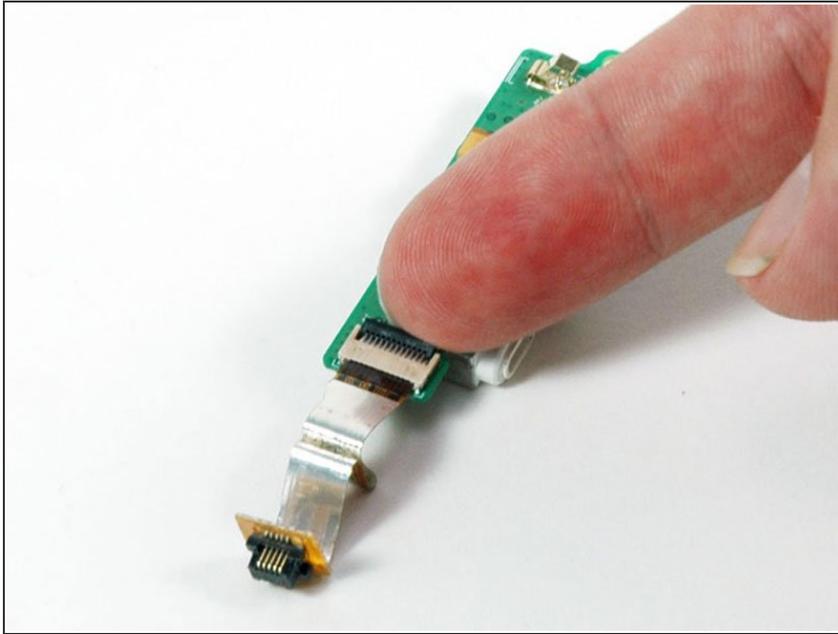

- Drehe die Platine herum.
- Klappe den Sicherungsbügel am Stecker des Kopfhörerbuchsenkabels vorsichtig mit dem Spudger oder dem Finger hoch.

Schritt 8

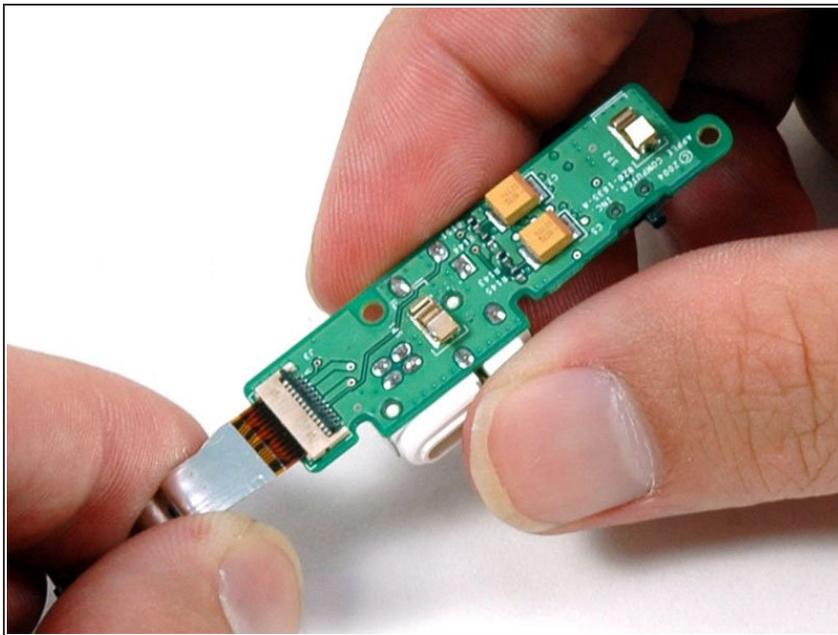

- Ziehe das orangefarbene Kopfhörerkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.