


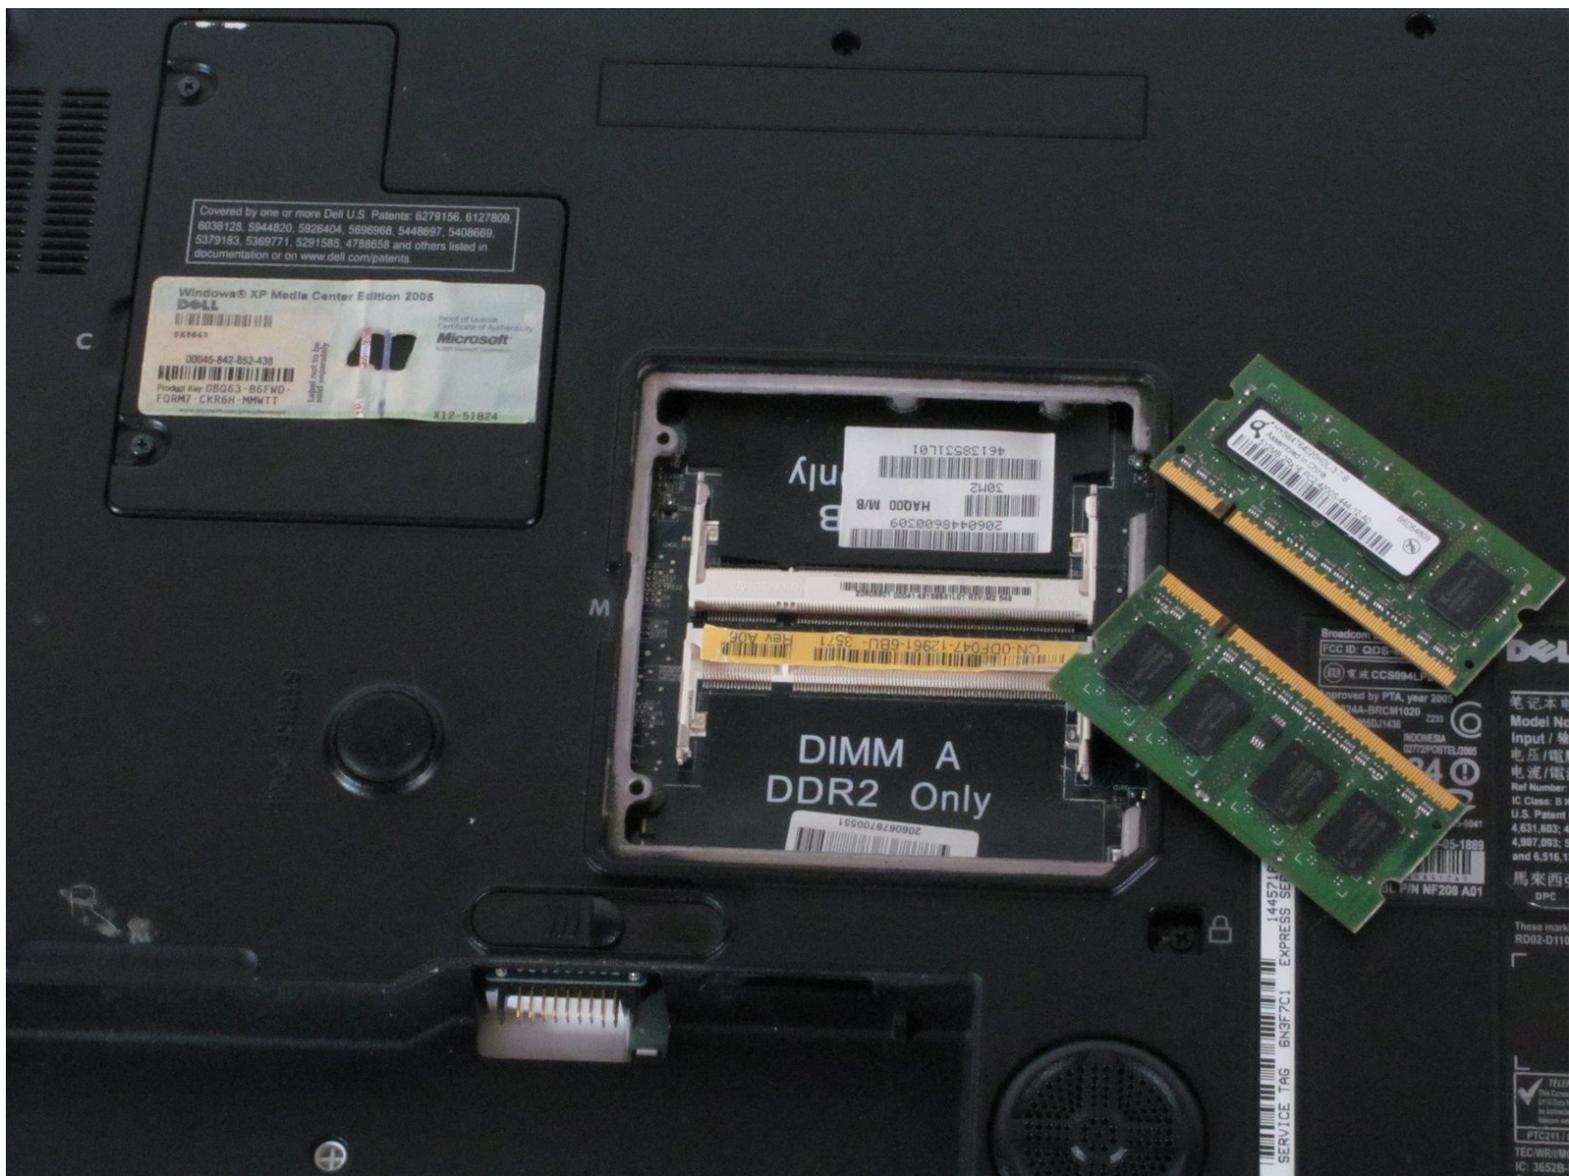

Dell Inspiron E1705 RAM Reemplazo

Esta guía de reparación incluye un proceso paso para quitar y reemplazar RAM para un Dell Inspiron E1705. Cada paso tiene imágenes para ayuda el proceso.

Escrito por: Evan Fairchild



INTRODUCCIÓN

Por favor lea la sección de solución de problemas antes de usar esta guía de reparación para desmontar su computadora. Muchos problemas pueden resolverse sin desmontar el ordenador.

Es importante retirar la batería antes de seguir estas instrucciones. No se asegurará ninguna descarga eléctrica para ocurrir. Si no está seguro de cómo retirar la batería, consulte la guía de reparación de baterías de este artículo.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [PC2-5300 512 MB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-5300 1 GB RAM Chip](#) (1)

Paso 1 — Batería

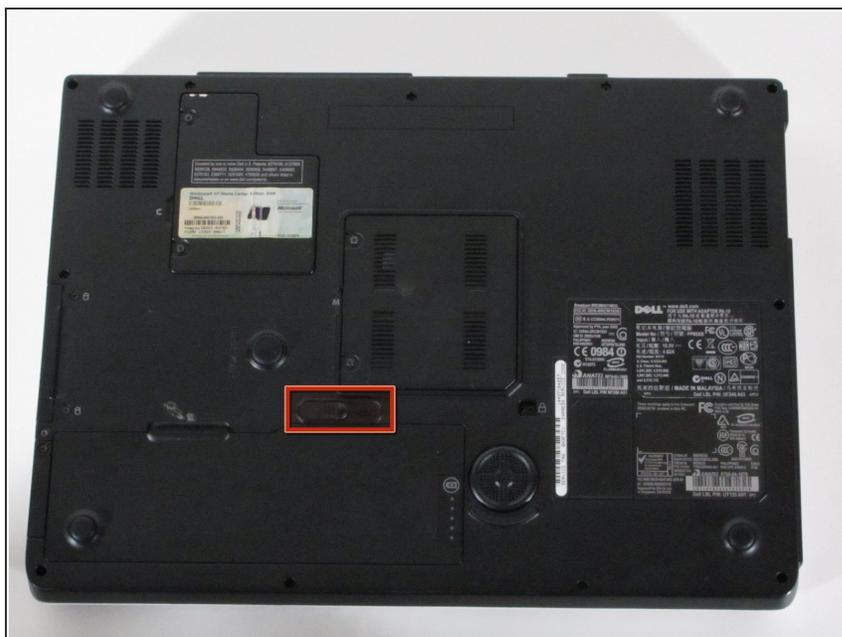

- ⚠️ Asegúrese de que la computadora esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación externa.
- Ponlo boca abajo y busca el interruptor de liberación de la batería.

Paso 2



- Mientras mantiene el interruptor en la posición abierta, levante la batería.
- ⓘ Si planea trabajar con cualquier componente interno de la computadora portátil, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Esto disipará cualquier carga residual en la placa base para evitar descargas eléctricas cuando empiece a manipularla.

Paso 3 — RAM



- Turn the computer over, screen closed, so that the underside is showing
- Locate the two screws as shown and remove them.
- Use a small phillips head screwdriver

Paso 4



- Remove plastic cover carefully
- There will be two RAM sticks shown
- Using your fingers, pull the sides apart that are holding the RAM in place. This will release the RAM.

Paso 5



- Carefully remove old / damaged RAM sticks and replace with new ones.

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.