



Démontage du Samsung GT-E2120

Ceci est un court démontage pour avoir une idée de l'intérieur du Samsung GT-E2120.

Rédigé par: Michael C



INTRODUCTION

Ce guide vous donnera un aperçu rapide du Samsung GT-E2120 (a.k.a E2120). Il montre comment le téléphone se démonte et vous donnera un coup d'oeil rapide à l'intérieur. Ce démontage ne devrait pas être utilisé comme un guide dissasembaly.



OUTILS:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du Samsung GT-E2120



- Avant de commencer, il est toujours bon de vous mettre à la terre pour éliminer le risque de l'électricité statique.

Étape 2




- Avec votre pouce, appuyez vers le bas sur l'arrière de l'appareil pour ouvrir le couvercle arrière.
- Retirez la batterie avec la carte SIM et la carte Micro-SD.
- ❗ Ce téléphone peut accepter jusqu'à une carte Micro-SD de 2 Go et est idéal pour stocker de la musique. Il a même une radio FM!

Étape 3



- Ensuite, à l'aide d'un tournevis Philips, retirez les cinq vis à l'arrière de l'appareil.

Étape 4

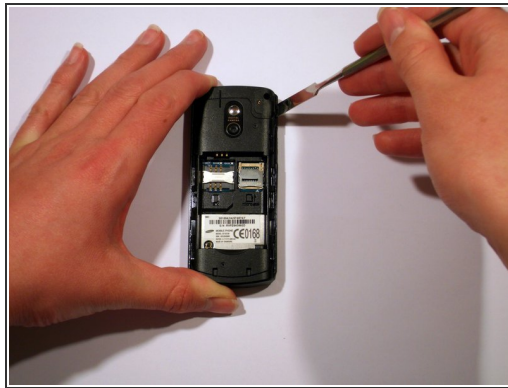

- Pour cette étape, un spudger métallique est utilisé pour libérer les clips le long du bas, du haut et des côtés du téléphone.
- Ces clips peuvent être trouvés aux points marqués en rouge.
- ⓘ Travaillant de haut en bas, en soulevant doucement le boîtier, les clips sont facilement délogés.


Étape 5



- Lorsque le bas du téléphone est atteint, il est un peu plus difficile de retirer les clips inférieurs.
- Cela peut être fait un peu plus facile en utilisant l'extrémité pointue du spudger pour entrer et sous le boîtier.
- Une fois l'étui légèrement soulevé, vous pouvez obtenir suffisamment d'achat sous le clip et le soulever.



 Soyez prudent afin de ne pas endommager la carte mère!

Étape 6

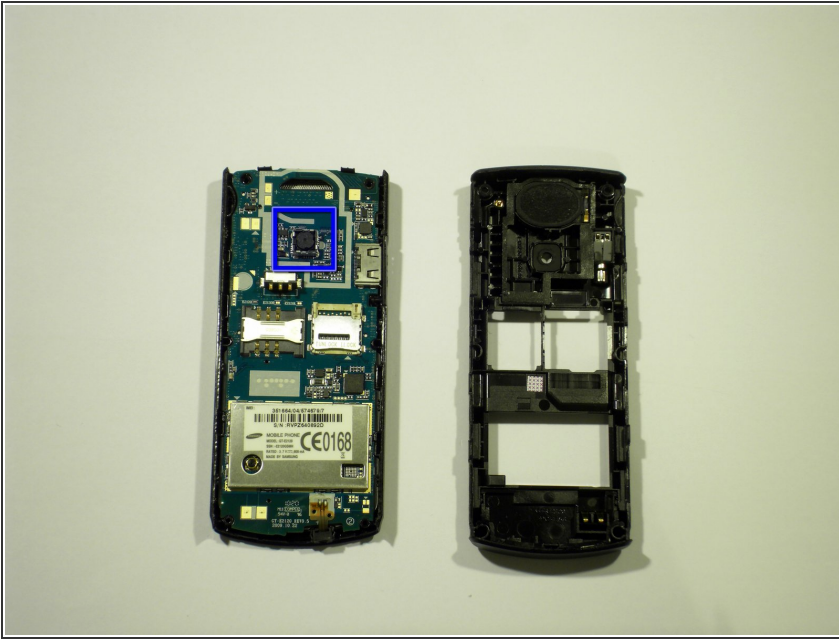

- Cette image montre les deux moitiés séparées.
- La caméra située dans le carré bleu est une caméra couleur à résolution VGA 640X480.

Étape 7

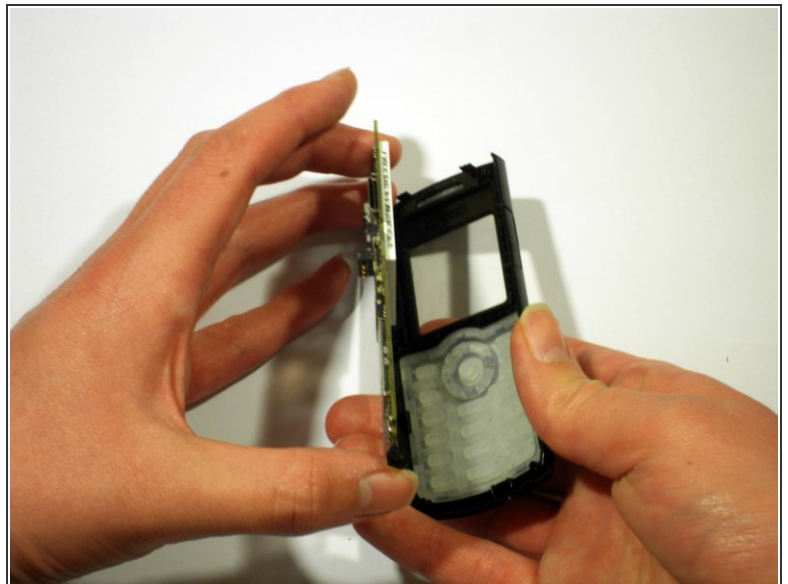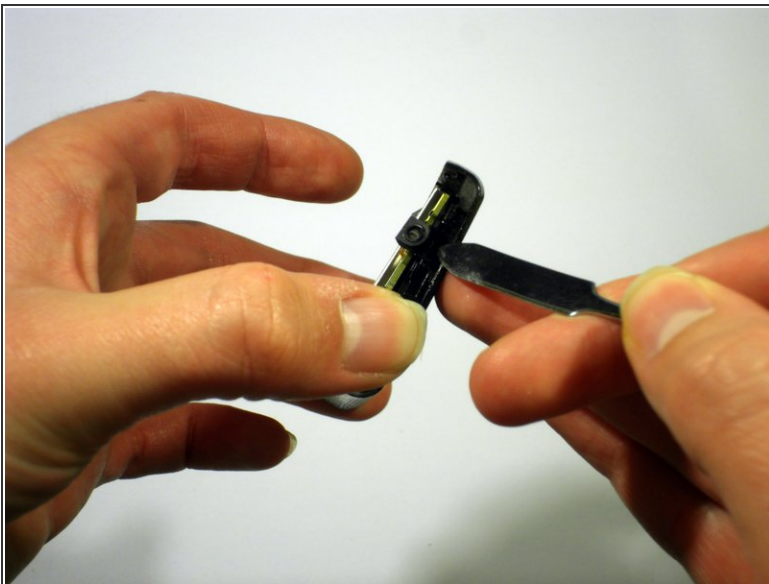

- Le microphone est soigneusement soulevé de son support, et la carte mère est soigneusement enlevée.

Étape 8



- Ensuite, le clavier est simplement sorti.
- ⓘ Le téléphone comprend un écran couleur 65K CSTN avec une résolution de 128X128.