

Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus

Substitua o conjunto da câmera FaceTime e sensores em um iPhone 6s Plus.

Redigido por: Evan Noronha



INTRODUÇÃO

Siga os passos descritos neste guia para substituir o cabo flex do conjunto da câmera FaceTime e sensores em um iPhone 6s Plus.



FERRAMENTAS:

- iFixit Opening Tool (1)
- Suction Handle (1)
- Spudger (1)
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)
- iOpener (1)



PEÇAS:

- iPhone 6s Plus Front Camera and Sensor Cable (1)
- iPhone 5 to 6s Plus Front Camera Gasket Pads (1)
- iPhone 6s Plus Display Assembly Adhesive (1)

Passo 1 — Parafusos Pentalobe



- i Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
- Remova os dois parafusos
 Pentalobe de 3,4 mm dispostos em ambos os lados do conector
 Lightning.

Passo 2 — Procedimento de abertura




- Ao abrir o display do 6s Plus, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
- Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do conjunto do display.





- Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
- ⚠ Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente
 a força necessária para criar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura
 traseira.

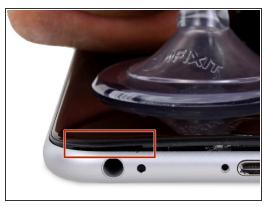





- O local mais apropriado para desprender é o entalhe no painel dianteiro, que se encontra acima da entrada do fone de ouvido.
- Enquanto exerce força com a ventosa de sucção, insira a ponta plana de uma espátula na fenda, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.

Passo 5





Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira.



 Enquanto puxa a ventosa de sucção para cima com firmeza, deslize a ponta da espátula por baixo da borda esquerda inferior do display.

Passo 7



 Deslize a ponta da espátula para cima ao longo da lateral esquerda do telefone, entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.



- Insira a ponta plana da espátula por baixo da borda direita do display.
- Deslize a espátula para cima ao longo da lateral direita.





- Use uma ferramenta de abertura de plástico para manter a estrutura traseira abaixada enquanto puxa para cima a ventosa de sucção para abrir o telefone.
 - **Não** remova o display por completo, ou você danificará os cabos de dados que conectam ao display, nas imediações da borda superior do iPhone.

Passo 10





Puxe para cima o pino localizado sobre a ventosa de sucção para removê-la do display.








- Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
- ◆ Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
 - Não deixe o ângulo de abertura do display ultrapassar 90º—ele ainda está conectado à parte superior do telefone através dos cabos do display, do digitalizador e da câmera frontal, os quais podem se desgastar facilmente.
 - Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
 - (i) Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida fechada para apoiar o display.

Passo 12 — Conector da bateria

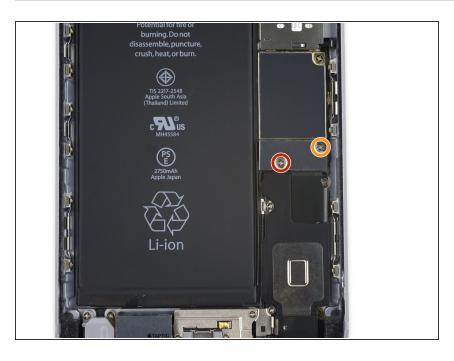

- Remova os seguintes parafusos
 Phillips que seguram o suporte do conector da bateria à placa lógica:
 - Um parafuso de 2,9 mm
 - Um parafuso de 2,3 mm

Passo 13





Remova o suporte do conector da bateria.



Use a ponta fina da espátula para desconectar o conector de bateria da placa lógica.

Passo 15



 Incline o conector para trás para garantir que não haja contato involuntário e que o iPhone não ligue enquanto você está trabalhando nele.

Passo 16 — Conjunto do display



- Remova os seguintes parafusos Phillips:
 - Três parafusos de 1,3 mm
 - Um parafuso de 1,6 mm
 - Um parafuso de 3,0 mm
 - Durante a nova montagem, é crucial posicionar este parafuso de 3,0 mm no ângulo direito superior do suporte. Se você montá-lo em qualquer outro local, a placa lógica poderá ser danificada.

Passo 17






Remova o suporte do cabo do display.



- Tenha cuidado para desprender somente o conector e não o soquete que se encontra sobre a placa lógica.
- Use uma ferramente de abertura de plástico para desconectar o conector da câmera frontal e sensores.




- Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo do digitalizador, levantandoo em sentido vertical de seu soquete localizado sobre a placa lógica.
- Ao reconectar o cabo do digitalizador, **não pressione no centro do conector**. Pressione primeiro numa extremidade do conector e, então, pressione na extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, o componente poderá entortar e causar danos ao digitalizador.

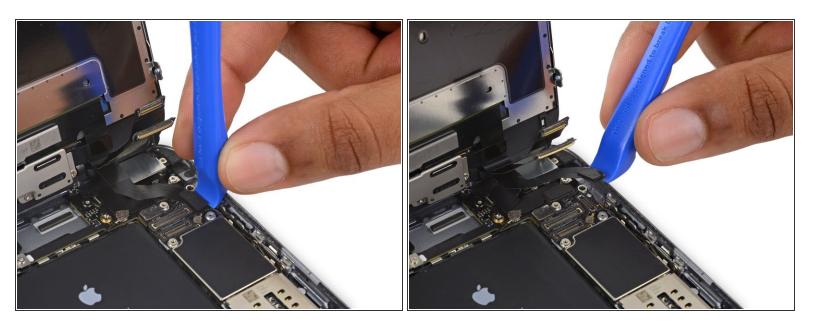


 Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo de dados do display levantando-o em sentido vertical de seu soquete localizado na placa lógica.



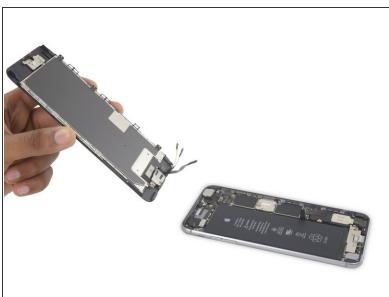



- Remova o conjunto do display.
- Ao montar novamente o dispositivo, se você estiver instalando um novo kit de faixas adesivas ao redor do display, limpe e remova primeiro o material adesivo antigo e, só então, instale as novas faixas adesivas pressionando-as no local.

Passo 22 — Alto-falante auricular

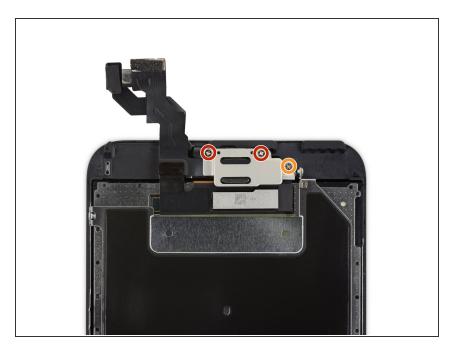


- Remova os seguintes três parafusos Phillips:
 - Dois parafusos de 2,7 mm
 - Um parafuso de 1,4 mm

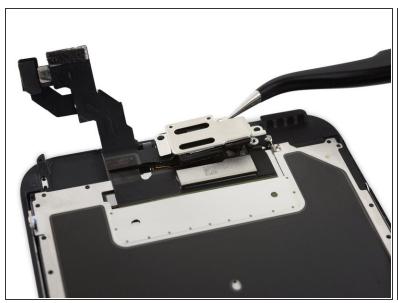


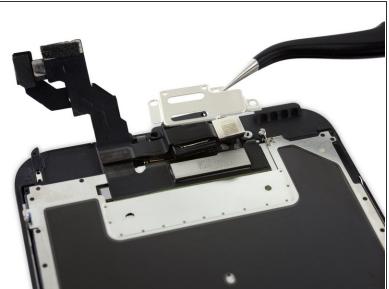

Remova o suporte do alto-falante auricular.

Passo 24

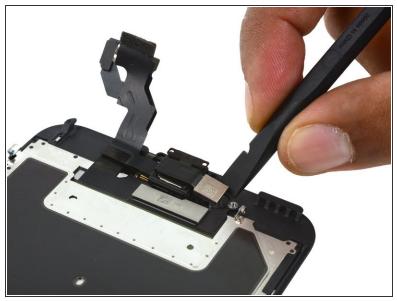

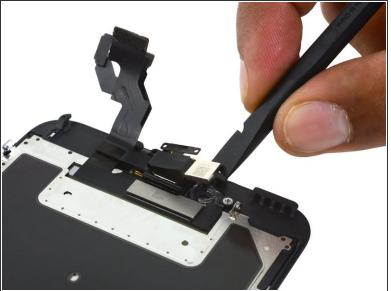


 Use a extremidade plana de uma espátula para empurrar a câmera FaceTime para fora de seu alojamento.



Empurre a câmera FaceTime para trás e remova o alto-falante auricular.

Passo 26 — Conjunto da câmera FaceTime e sensores

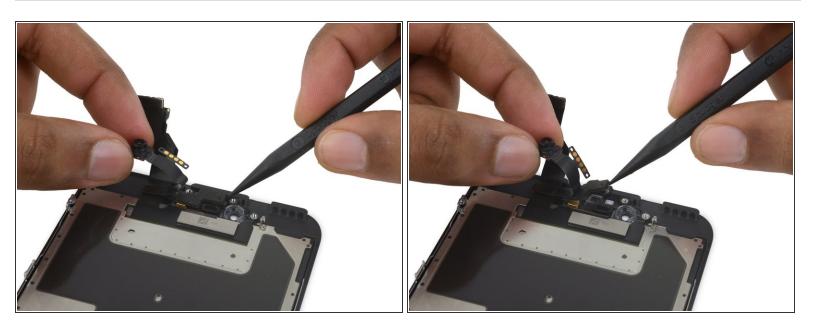


 Use a ponta fina de uma espátula para empurrar o sensor de luz ambiente para cima e para fora de seu encaixe no painel dianteiro



 Insira a ponta fina de uma espátula entre o cabo flex do microfone e o painel dianteiro para quebrar a cola que o mantém em seu lugar.

Passo 28

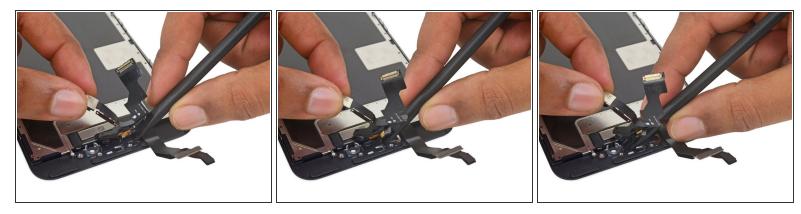

Use a ponta plana de uma espátula para levantar o microfone e a vedação do alto-falante.



Remova o conjunto da câmera FaceTime e sensores.

Para montar de novo seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.