




Remplacement du lecteur CD/DVD du Dell Inspiron 530

Retirez le lecteur optique (CD/DVD).

Rédigé par: Doug Howe

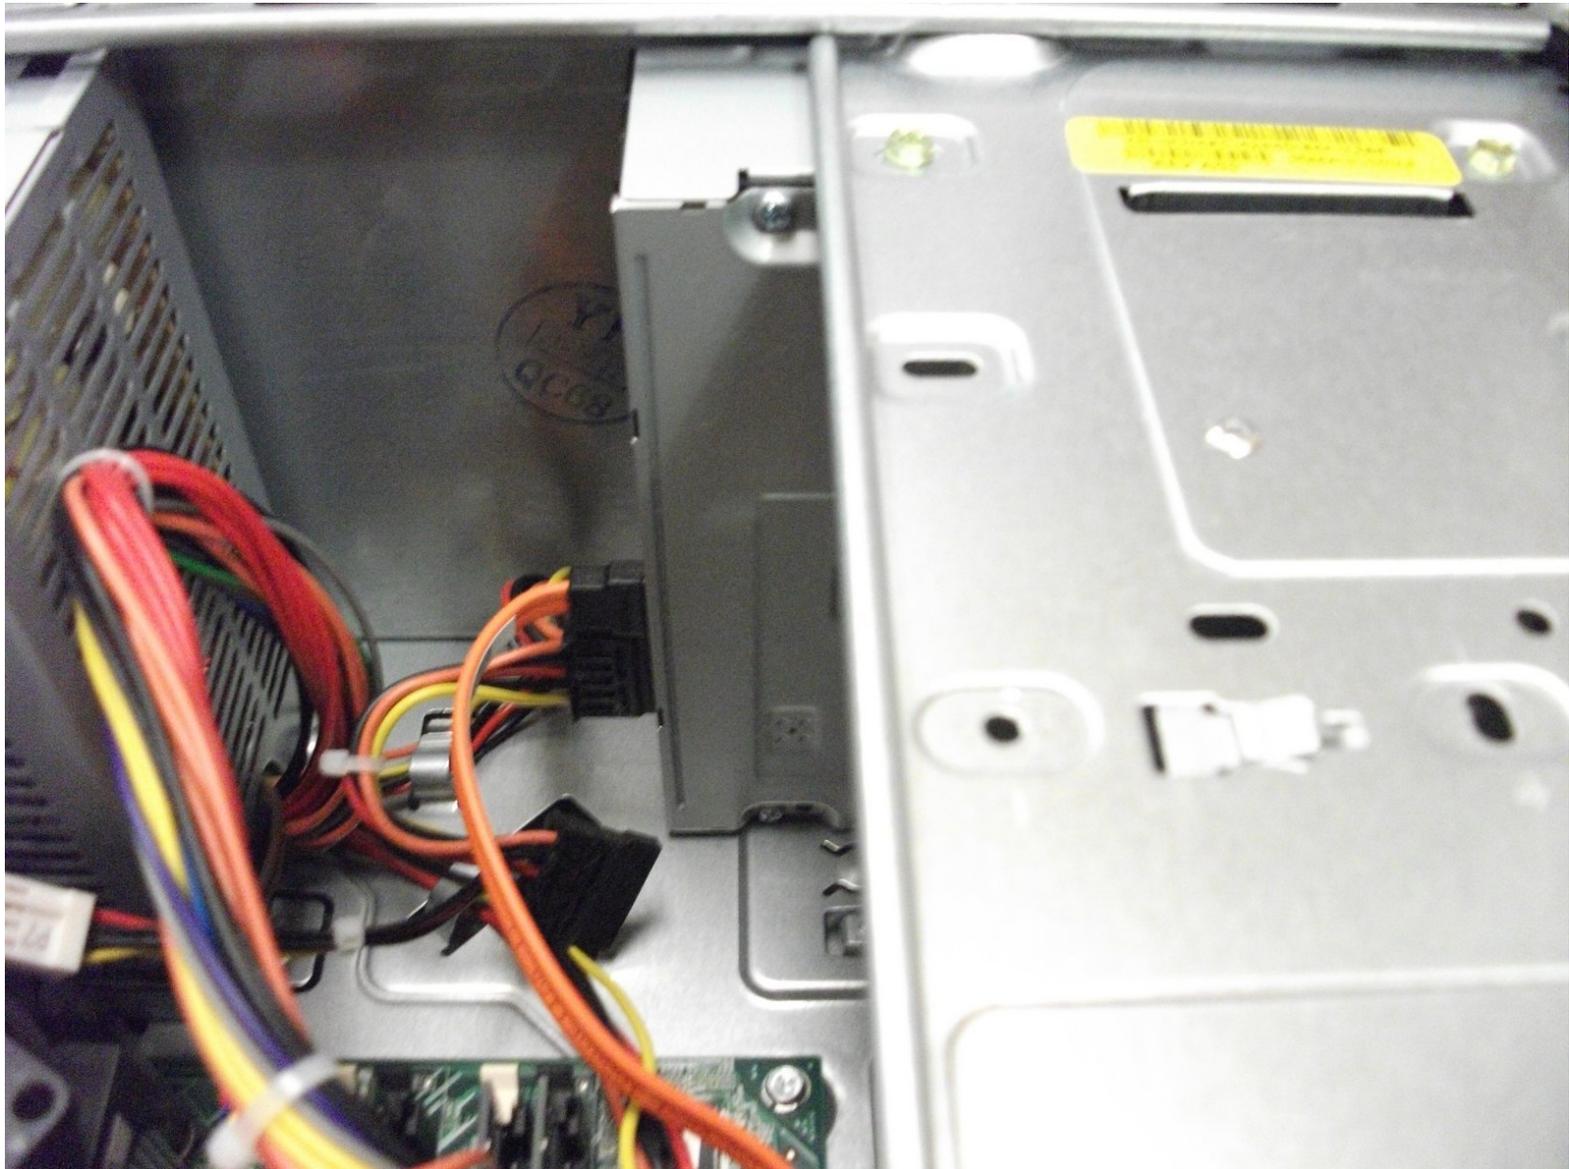

INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment retirer le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Ouverture du boîtier du Dell Inspiron 530



- Couchez le boîtier sur le côté.
- Localisez et retirez les deux vis de serrage à main de 13,1 mm.

Étape 2




- Faites glisser le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le.

Étape 3 — Lecteur CD/DVD




- Localisez le lecteur CD/DVD dans le coin supérieur droit du boîtier (côté façade).

Étape 4

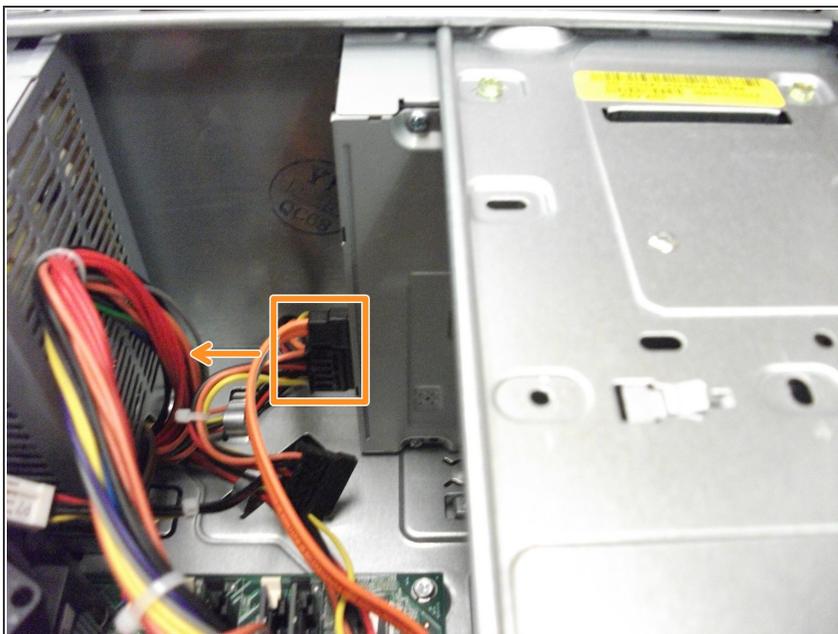


- Localisez et retirez les deux câbles attachés au lecteur CD/DVD.

Étape 5

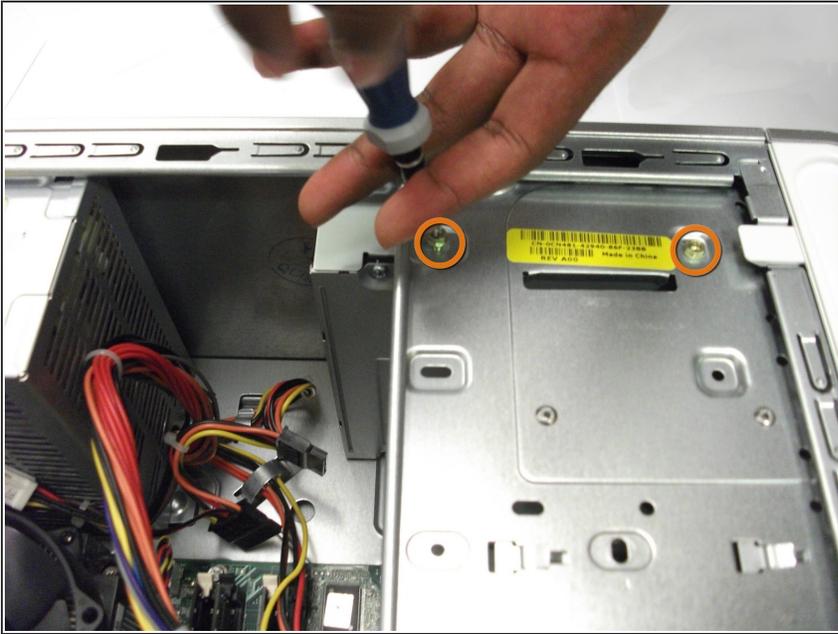


- Localisez et retirez les deux vis cruciformes #0 de 7,8 mm.

Étape 6

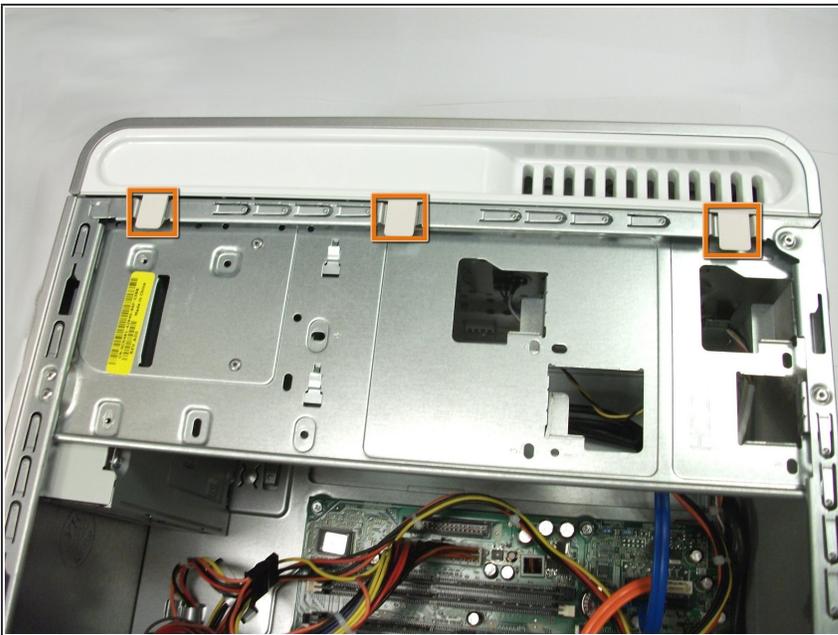


- Localisez les trois onglets en plastique, qui accrochent la façade plastique au boîtier.
- Soulevez délicatement les trois onglets pour retirer la façade, sans forcer.

Étape 7

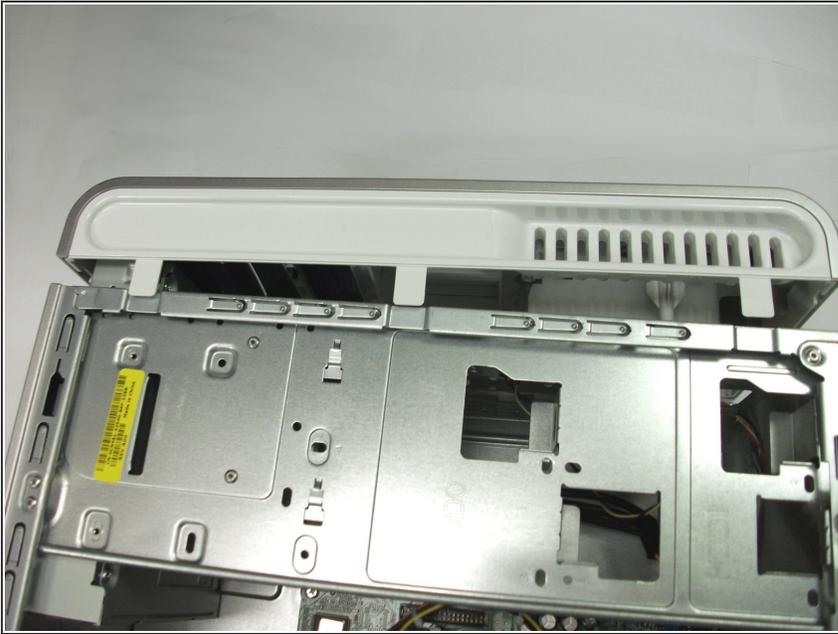

- Tirez la façade vers l'avant et vers l'extérieur.

Étape 8

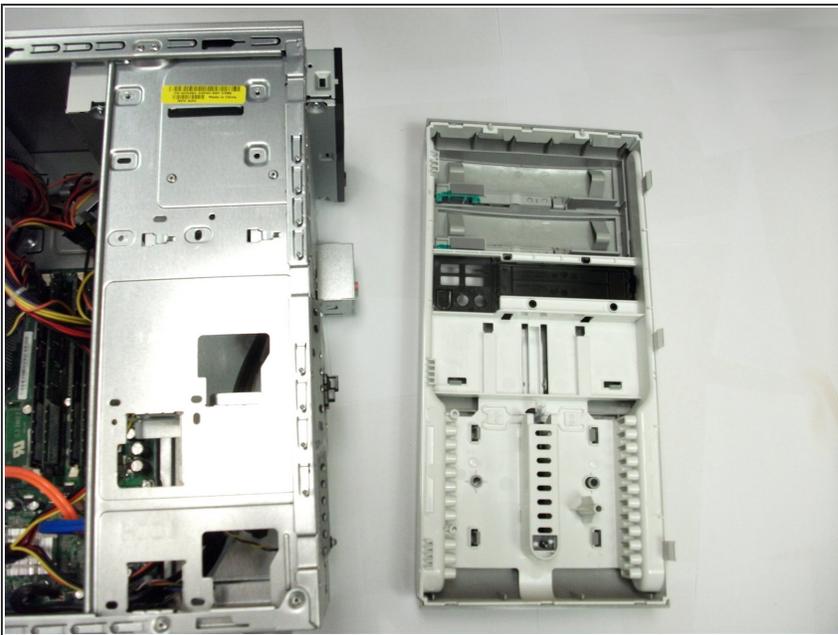

- Retirez complètement la façade.
- Retirez le lecteur CD/DVD en le tirant vers l'avant.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.