



Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de Wi-Fi-kaart

Deze handleiding laat zien hoe je de netwerkkaart van de Lenovo Yoga 710-14IKB kunt vervangen om wifi en bluetooth problemen op te lossen.

Geschreven door: Grant Doerksen



Dit document is aangemaakt op 2021-12-03 11:44:32 PM (MST).

INTRODUCTIE


Deze handleiding laat zien hoe je de netwerkkaart van je Lenovo Yoga-laptop kunt vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Precision Tweezers Set](#) (1)
-

Stap 1 — Achterste paneel

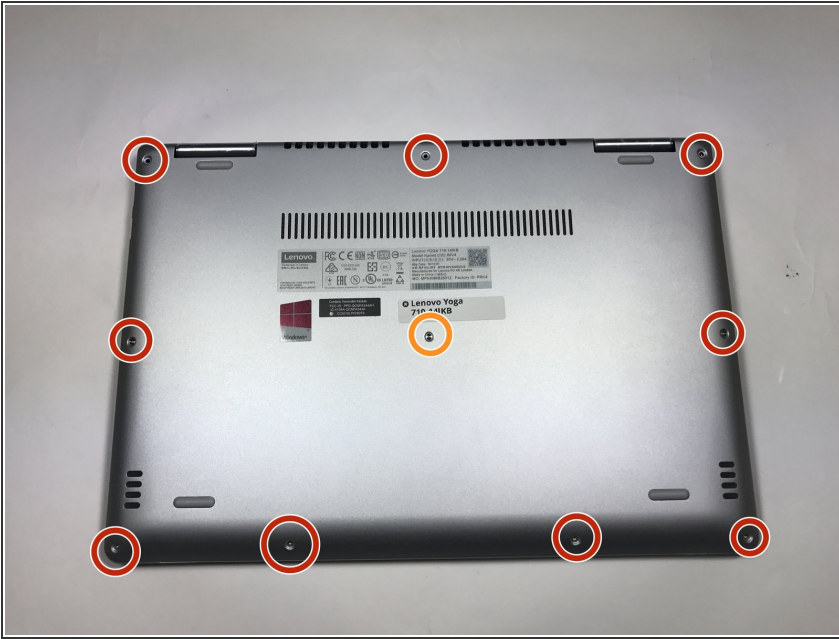

! Zorg dat je toestel volledig is uitgeschakeld voordat je deze procedure start.

- Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de negen 5 mm lange schroeven die de cover vasthouden los te schroeven.
- Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de enkele 8 mm lange schroeven in het midden los te schroeven.

★ Zorg ervoor dat je de schroeven, bij het weer in elkaar zetten van je laptop, niet te strak aandraait aangezien je dan riskeert de plastic cover te breken.


Stap 2



- Gebruik je plastic openingstool om de cover omhoog en weg te duwen van de laptop. Begin hierbij aan een kant en ga door tot je rondom de gehele laptop bent geweest.


i De cover is groot en plat en is gemaakt van erg dun plastic. Zorg, aangezien het zo makkelijk breekt, dat je niet te hard duwt tijdens dit proces.

Stap 3 — Wi-Fi-kaart

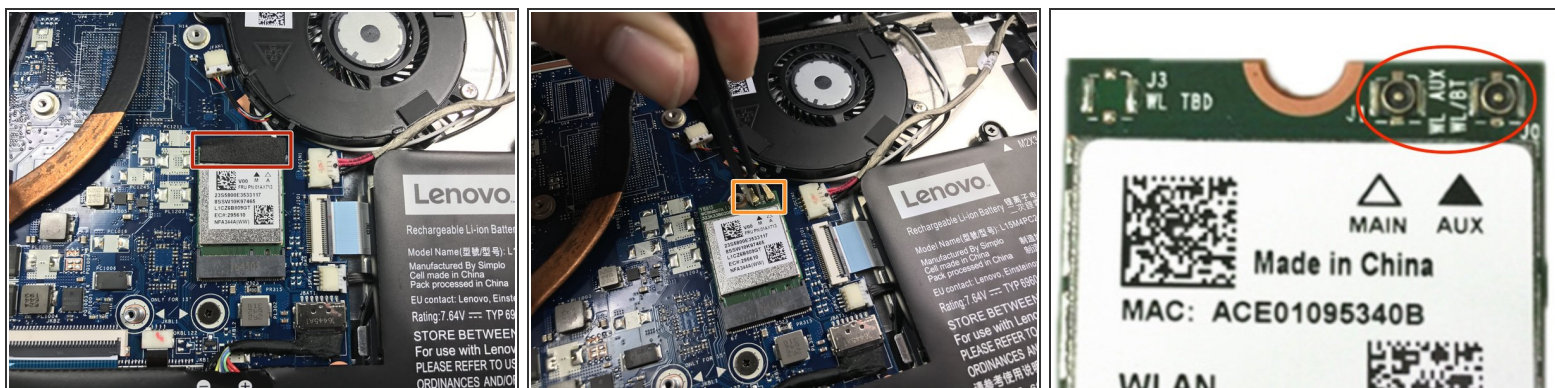


- Haal de zwarte tape, die de bovenkant van de netwerkkaart bedekt, los.
 - Haal de zwarte en witte antennekabels die aan de kaart vastzitten los. Gebruik hiervoor bij voorkeur een pincet.
- ⚠ Wees voorzichtig! Het contact van de antenne is erg kwetsbaar. Als je te veel kracht gebruikt zal het contact (vrouwelijk) met de stekker (mannelijk) mee losgetrokken worden.
- ⓘ Als je de antennekabels op de juiste wijze losmaakt zal het contact onbeschadigd blijven (zie fig. 3).

Stap 4

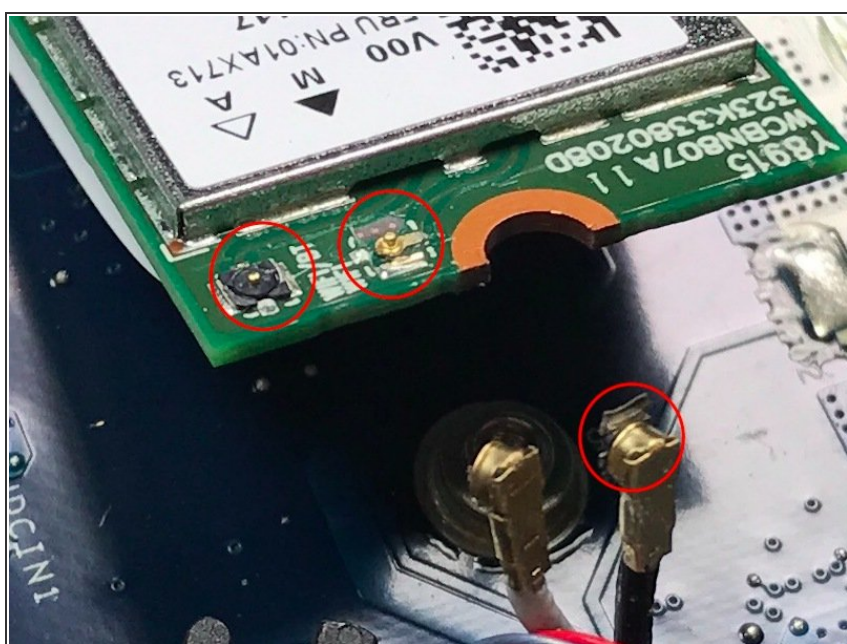

- ⚠ Als je bij het loskoppelen van de aansluiting te veel brute kracht gebruikt, kan het contact beschadigd raken zoals op de foto te zien is.

Stap 5

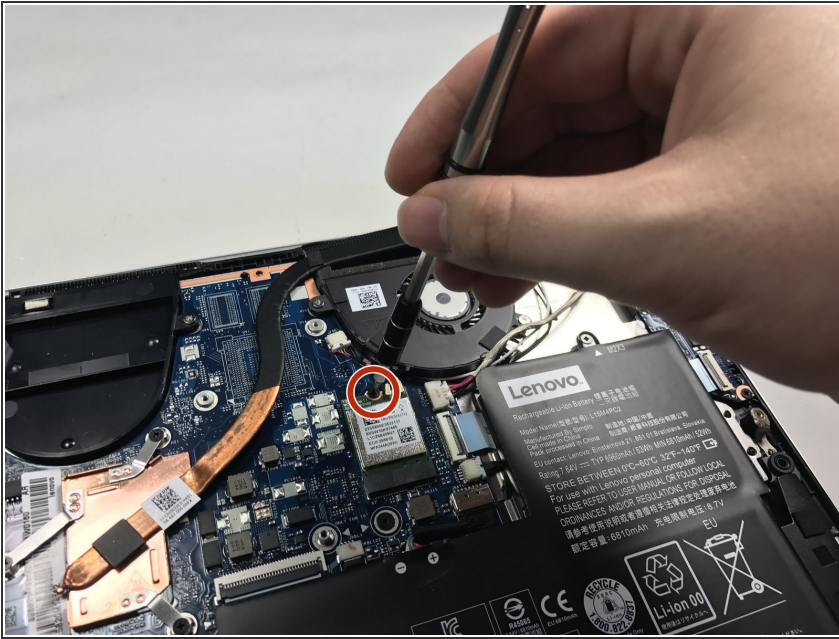

- Gebruik een Phillips #00 (kruiskop) schroevendraaier om het 3 mm lange schroefje, dat in het midden van de bovenkant van de kaart is geplaatst, los te maken.

Stap 6



- De netwerkkaart zou nu omhoog moeten komen. Verwijder de kaart voorzichtig door deze van het contact weg te trekken.

Om je laptop weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.