




撰写者: Grant Doerksen



本指南将告诉您如何更换联想 Yoga 710-14IKB 的无线网卡

- T4 Torx Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Precision Tweezers Set (1)

步骤 1 — 后盖

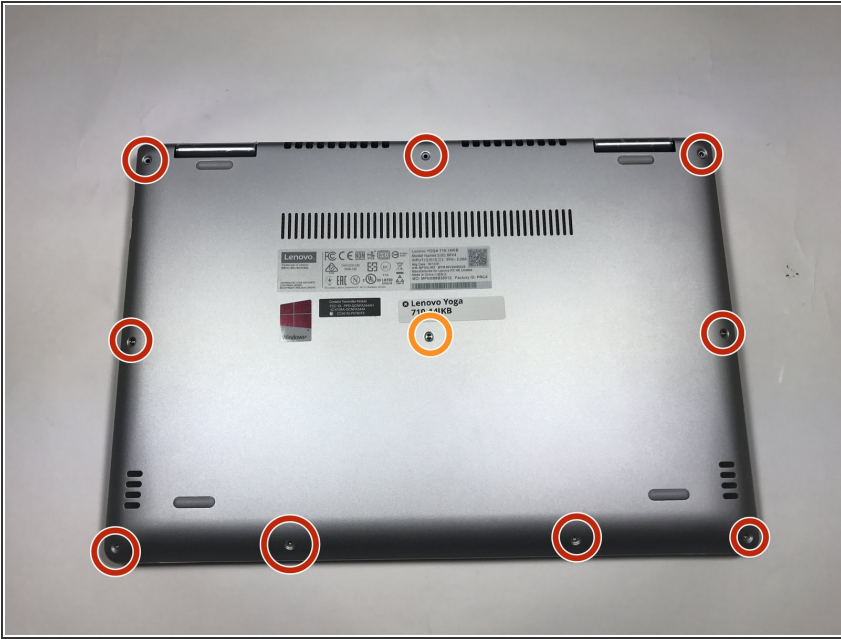

- 使用T4螺丝刀，拧开固定背板一圈的9颗5mm T4螺丝
 - 使用T4螺丝刀，拧开中间的1颗8mm T4螺丝
- ✪ 组装还原时，请注意不要把螺丝上的太近，否则可能损坏塑料背板


步骤 2



- 使用塑料撬片将后盖撬开，从一头开始，环绕一周。

⚠ 后盖是塑料制作的，面积大且很薄，所以十分容易损坏，所以请不要用蛮力

步骤 3 — 无线网卡

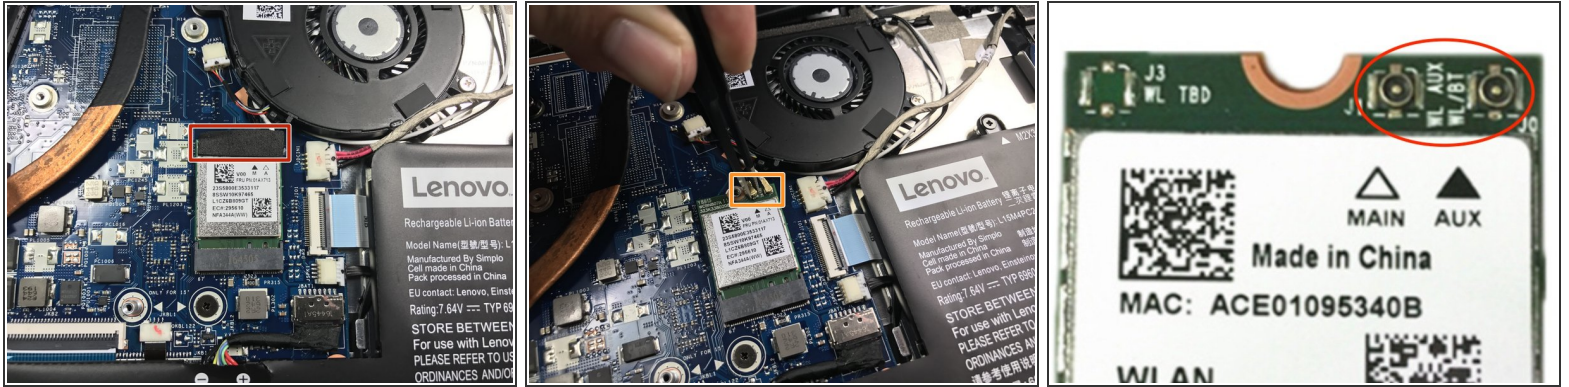


- 撕下无线网卡上边的黑色胶带
- 使用镊子，用巧劲撬开黑色和白色的两根天线

⚠ 请注意，天线插槽很容易损坏，如果使用蛮力，可能会把无线网卡上的插槽整个拽下来。

💡 如果您的操作正确，毫发无伤地将天线拆了下来，应该会像图3的样子

步骤 4

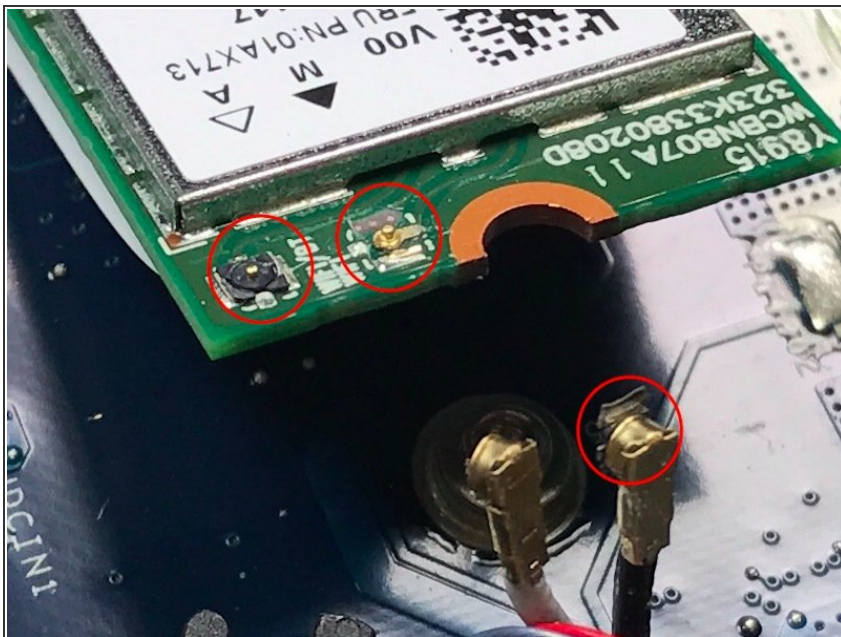

⚠ 如果您使用蛮力，天线插槽就可能像图中一样被损坏。

步骤 5



- 使用 00号十字螺丝刀拧开无线网卡上方中间的1颗3mm十字螺丝

步骤 6



- 卸下螺丝后无线网卡会自己抬起一点，用巧劲小心地将网卡从插槽中抽出。

要组装还原您的设备，按照指南反向操作即可。