



# Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de batterij

Gebruik deze handleiding om de batterij van je...

Geschreven door: Grant Doerksen



# INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de batterij van je Lenovo Yoga 710 laptop te verwijderen en/of te vervangen.



## GEREEDSCHAPPEN:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)



## ONDERDELEN:

- [Lenovo Yoga 710 14" and 15" Battery](#) (1)
- [Lenovo IdeaPad Yoga 710-14 Lower Case](#) (1)

## Stap 1 — Achterste paneel

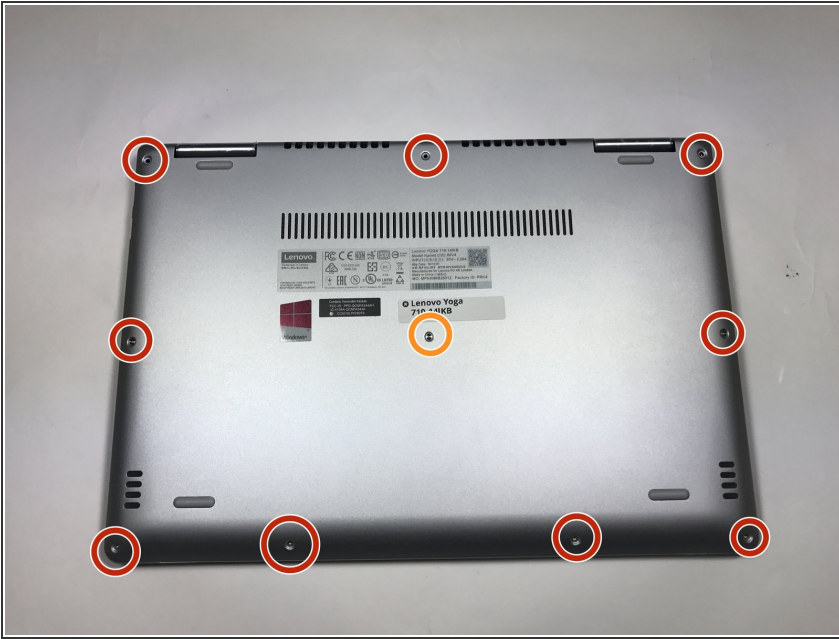

**!** Zorg dat je toestel volledig is uitgeschakeld voordat je deze procedure start.

- Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de negen 5 mm lange schroeven die de cover vasthouden los te schroeven.
- Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de enkele 8 mm lange schroeven in het midden los te schroeven.

**★** Zorg ervoor dat je de schroeven, bij het weer in elkaar zetten van je laptop, niet te strak aandraait aangezien je dan riskeert de plastic cover te breken.

## Stap 2



- Gebruik je plastic openingstool om de cover omhoog en weg te duwen van de laptop. Begin hierbij aan een kant en ga door tot je rondom de gehele laptop bent geweest.

**i** De cover is groot en plat en is gemaakt van erg dun plastic. Zorg, aangezien het zo makkelijk breekt, dat je niet te hard duwt tijdens dit proces.

- ## Step 4



- Pagina 4 van 5

## Stap 5



- Verwijder de batterij.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een [door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).