



Huawei Ascend G700 SD-Karte Austausch

Es wird gezeigt, wie die SD Karte bei diesem Smartphone eingelegt, bzw. ausgetauscht wird.

Geschrieben von: Leonard Kesting



**WERKZEUGE:**

- Spudger (1)

**TEILE:**


- MicroSD-Karte (1)

Schritt 1 — Vorbereitung



- Entferne eventuell angeschlossene Kabel (Strom, Audio).
- Schalte das Handy nun aus.
- Drehe das Gerät auf die Rückseite.

Schritt 2

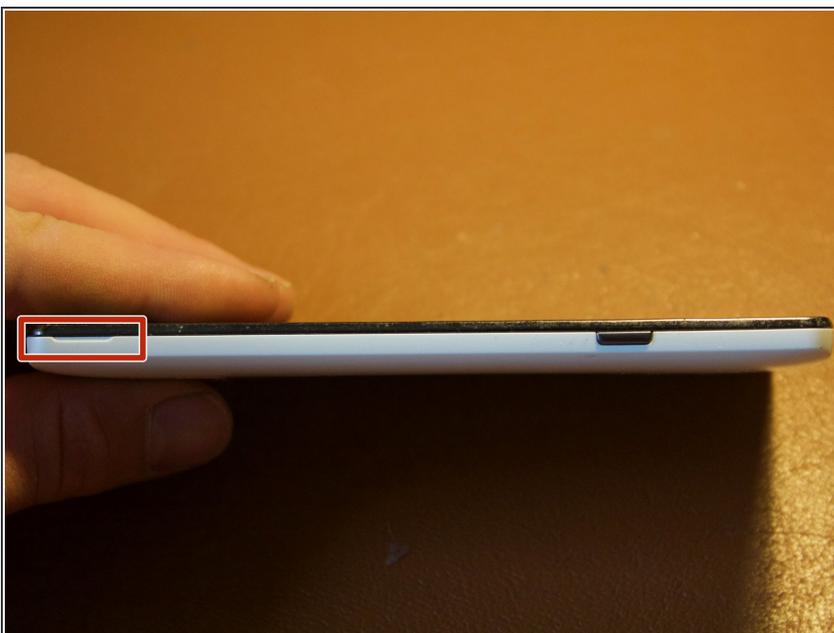

- An der Seite des Ein-/Auschalters, am unteren Ende befindet sich eine kleine Vertiefung, mit der man nun vorsichtig die Rückabdeckung entfernen kann.
- Nimm eventuell einen dünnen Gegenstand zu Hilfe.

Schritt 3



- Nun kann der Akku entnommen werden, in dem man ihn an der markierten Stelle heraushebelt.

Schritt 4 — SD-Karte



- Die SD-Karte kann nun nach unten herausgezogen werden.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.